CASIO

J

MO1206-A

EX-word

電 子 辞 書

取扱説明書

保証書付

XD-SC5000

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

本機をご使用になる前に

使ってみよう
例題を使って練習しましょう

辞典をひく〈基本編〉
辞典を選んでことばを調べる

辞典をひく〈応用編〉
より詳しくことばを調べる

お役立ち機能を使う
音声機能や電卓などを使う

収録辞典を使う
収録されている辞典を使う

お役立ち情報を見る
困ったときや設定変更などを見る

用語から探す（さくいん）

© 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD.

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ **危険**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ **警告**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠ ⃠記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。

● ●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

⚠ 危険

電池について

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。

2.ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

使用場所について

本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

また、医療用電子機器から離して使用（携帯・保管）してください。ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部（胸のポケット）で使用すると、磁力の影響を受けることがあります。

万一異常を感じたらただちに本機を体より離し、医師に相談してください。

⚠ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について

煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがの原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご依頼ください。

⚠ 警告

電池の液もれについて

本機内で電池が液もれしたまま使用すると、火災・感電の原因となりますので、ただちに本機の使用をやめてお買い上げの販売店、または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡してください。

電池について

電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- アルカリ乾電池を充電しない
- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

⚠ 注意

表示画面について

- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。

磁気カードに近づけない

クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。
本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

充電池について

- 充電池は、三洋電機株式会社製の単3形eneloop®（エネループ）または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA(エボルタ）をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
- eneloop®、充電式EVOLTA、および各充電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

⚠ 注意

ヘッドホン端子への接続

ヘッドホン端子には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

ヘッドホンについて

ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。落下によるけがの原因となることがあります。

音量について

ヘッドホンを使うときは音量に注意してください。大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

使用上のご注意

その他の使用上のご注意

- **本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。**
  ・落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
  ・ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
  ・液晶パネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
  ・分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  ・静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- **極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**
  低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- **湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**
  水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- **お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**
  特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。

液晶パネルについて
本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

あらかじめご承知いただきたいこと

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよびアイコンは、簡略化して記載しています。

（例：電源 → 電源、＝ 訳/決定 → 訳／決定）

本機の画面に表示される字体や図について

- 本機の画面に表示される字体はＪＩＳ Ｘ 0213：2004の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。
  2004年改正で変更のあった字形に対応しています。
  例「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
- 本機の「図から検索」で表示される小さな図（サムネイル）は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モードの内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。
本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。
また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- 各辞典/モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます（➔ **83**ページ）。

収録コンテンツの内容について

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
  また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。
  各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。
  それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

登録商標・商標の表記について

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
- 「eneloop®」は、三洋電機株式会社の登録商標です。

なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。
- EVOLTAはパナソニック株式会社の登録商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
VCCI-B

目次

安全上のご注意 ……1
使用上のご注意 ……8
その他の使用上のご注意 ……8
あらかじめご承知いただきたいこと ……9
本機の画面に表示される字体や図について …… 10
著作権に関するご注意 …… 10
登録商標・商標の表記について …… 12

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう …… 16
電池について …… 16
製品シリアルナンバーについて …… 17
初めてお使いになるときは …… 18
電源を入れる・切る …… 21
画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について … 23
各部の名前と働き …… 25

使ってみよう

使ってみよう …… 26
「広辞苑」で「めいきょうしすい(明鏡止水)」を調べてみよう‥ 28

辞典をひく〈基本編〉

使いたい辞典を選ぶ …… 30
メニューから辞典を選ぶ …… 30
辞典／モードキーで辞典を選ぶ …… 33
文字の入力方法 …… 34
文字を入力する …… 34
間違った文字を訂正する …… 38

次ページに続く

ことばを調べる ····· 39
パターン1　調べたいことばの最初の何文字か入力 ··· 40
パターン2　調べたいことばを入力後、訳／決定を押す ·· 42
パターン3　見出しをたどる ····· 44
パターン4　複数の条件を入力して絞り込む ··· 46
画面の基本操作 ····· 48
画面の見かた ····· 48
説明の続きを見る ····· 50
前後の見出し語に切り替える ····· 51
別の辞典に切り替える ····· 51
文字の大きさを変える ····· 52
ソフトアイコンで操作する ····· 54

辞典をひく〈応用編〉

複数の辞典から調べる（かんたんサーチ） ····· 55
ひらがなで検索する ····· 55
アルファベットで検索する ····· 56
一度調べたことばを再度調べる ····· 57
同じ辞典で連続してことばを調べる ····· 59
別の辞典にジャンプして調べる ····· 61
意味の画面からさらに深く調べる ····· 64

お役立ち機能を使う

音声を聞く ····· 67
音声を聞いてみよう ····· 67
音声を聞くための準備をする ····· 68
ネイティブの発音を聞く（トゥルーボイス®） ··· 71
音声機能の設定をする ····· 74
電卓を使う ····· 76
よく使う辞典をお気に入りに登録する ····· 79

収録辞典を使う

本章の説明の見かた ……81
　ガイド機能 ……83
収録辞典一覧 ……84

お役立ち情報を見る

困ったときは ……108
　こんなときには ……108
　こんな症状が起こったら… ……110
　こんなメッセージが出たら… ……113
リセットするときは ……114
電池を交換する ……115
設定の変更 ……119
　設定変更をする ……120
キーの名前と働き ……123
機能別　対象辞典／モード名一覧 ……127
　かんたんサーチ ……127
　ヒストリー ……128
　ジャンプ ……129
　ネイティブ発音 ……129
仕様 ……130
さくいん ……133
保証・アフターサービスについて ……141
アフターサービス窓口について ……143
修理サービスメニューについて ……144

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単3形乾電池　2本
- 専用ヘッドホン

お買い上げになった商品（特別梱包商品など）によっては、付属品が異なる場合があります。

電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電池（eneloop®（エネループ）および充電式EVOLTA（エボルタ））に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電池および充電器は商品に付属しておりません。充電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があり、「仕様」（➔ **130**ページ）に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- 音声再生中、使用状況（電池消耗状態、室温など）によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください（➔ **115**ページ）。

製品シリアルナンバーについて

本機の裏面に記載されている製品シリアルナンバー（数字とアルファベットの組み合わせ15桁）は、オンラインサービス登録の際に必要となります。

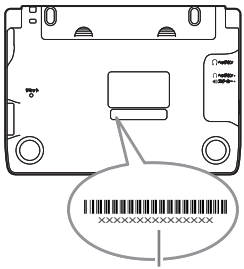

シリアルナンバー

- 製品の紛失盗難時に“製品の特定”を保証するものではありません。
- オンラインサービスにつきましては、以下のホームページをご覧ください（別途メールアドレスが必要です）。
  http://casio.jp/exword/register/
- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。
  「0」（ゼロ）と「O」（オー）・「Q」（キュー）、
  「1」（イチ）と「I」（アイ）、
  「8」（ハチ）と「B」（ビー）

初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池2本を入れてください。

1 電池ブタを取り外す

2 ヵ所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

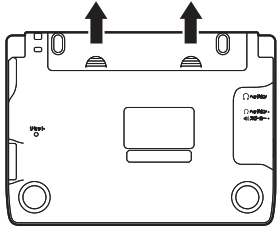

2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

① 電池の(−)極側をバネに押し付けながら

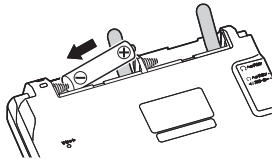

② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(+)極側をケースに押し込みます。

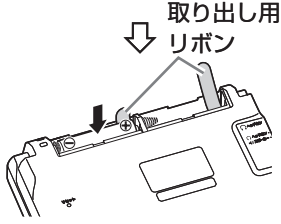

正しくセットされた状態

- バネがはみ出ていない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性（＋－）が間違っていない

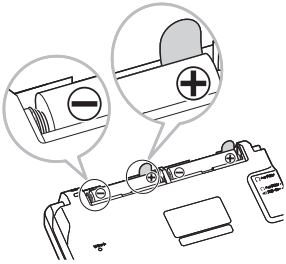

③ 本体に電池ブタを取り付けます。

3 本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

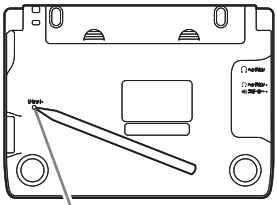

リセットボタン

4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

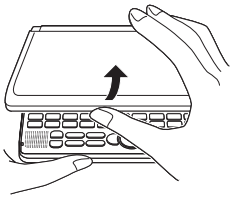

「電池設定」画面が表示されます。

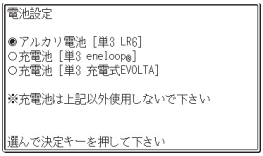

次ページに続く

5 「●アルカリ電池［単3 LR6]」になっていることを確認する

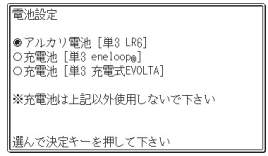

付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop®（エネループ）を入れた場合は「●充電池［単3 eneloop®]」に、充電式EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は「●充電池［単3 充電式EVOLTA]」に、▲または▼を押して変更してください。

市販のアルカリ乾電池EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は、「●アルカリ電池［単3 LR6]」にしてください。

6 訳／決定を押す

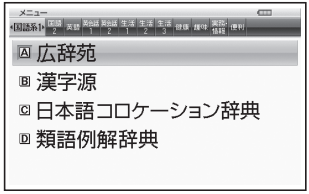

- メニュー画面が表示されます。

- 液晶パネルの明るさなど電子辞書の設定を変更することができます（➔ **119**ページ）。

電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。

本機の開けかた

中央部分に指をかけて、開けます。

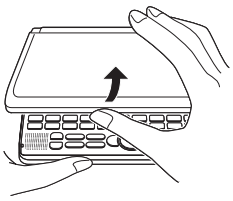

電源を入れる

本機を開けると、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき（または自動的に切れたとき）と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ ➔ **119**ページ）。
- 電源が切れているときに 電源 ○ を押すと電源が入ります。

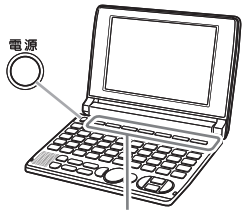

電源を入れるとともに、希望の辞典を表示させるには

電源が切れているときに、辞典／モードキー（➔ **30**ページ）の中から希望の辞典のキーを押します。

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに 電源 ○ を押すと電源が切れます。

画面(液晶パネル)の明るさと電池寿命について

本機では、画面の明るさを５段階で設定できます(お買い上げ時は「３」に設定されています)。
約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く(明るさ１)なります。このとき何か操作をすれば、画面は元の明るさになります。

- 画面の明るさ・画面が暗くなるまでの時間(点灯時間)は、変更することができます(➔ **120**ページ)。
- 音声を再生しているときは、点灯時間を過ぎても画面は暗くなりません(➔ **71**ページ)。

メニュー画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。

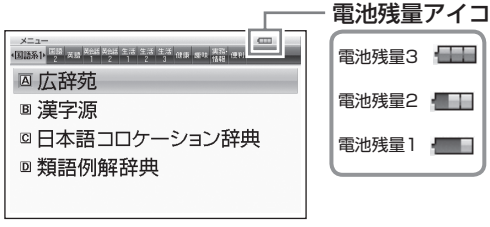

- 電池残量0になると、電源が切れ画面が消えます。
- 電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性がありますので、電池の交換をお勧めします。

電池寿命について

ご使用の電池により、電池寿命は異なります。また、音声機能を頻繁に使ったり、画面の明るさ設定を明るくしたり、点灯時間を長く設定して使用すると、電池寿命は短くなります。

電池	使用条件	画面明るさ	電池寿命※2
アルカリ乾電池	1時間中　入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示　を繰り返したとき	※1	約70時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき	明るさ3	約15時間
		明るさ5	約5.5時間
eneloop® 充電式EVOLTA	1時間中　入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示　を繰り返したとき	※1	約60時間

※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池（eneloop®または充電式EVOLTA）を、25℃の場所で使用した場合。
電池寿命は、おおよその目安です。

各部の名前と働き

• キーの名前と働き ➔ **123**ページ

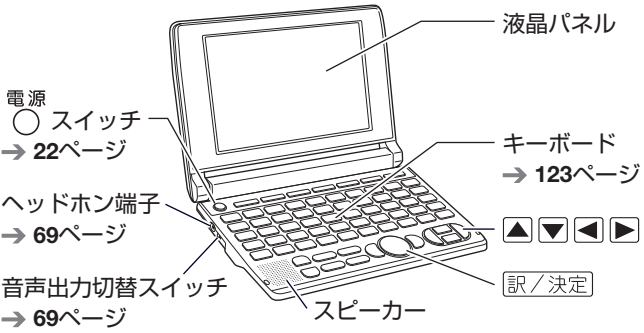

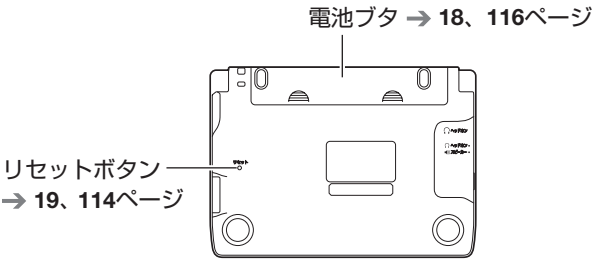

使ってみよう

初めて お使いになるときは

最初に、「初めてお使いになるときは」の準備を済ませておきます。
→ 18 ～ 20ページ

「メイキョウシスイ（明鏡止水）」って、どういう意味だっけ？

新聞やテレビを見ているとき、ふと耳にしたことばが気になることはありませんか？
エクスワードならば、その場で解決！

本機を開ける

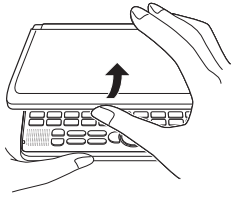

開けると、自動的に電源が入ります。

辞典を選ぶ

カテゴリー

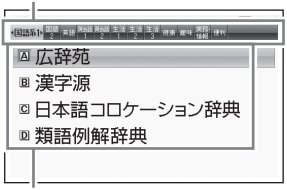

辞典名

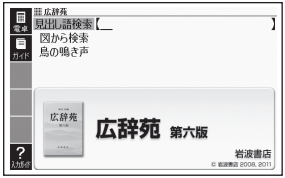

辞典はカテゴリー(分類)ごとに分かれています。メニュー画面から、好きな辞典を選びます。

ことばを調べる

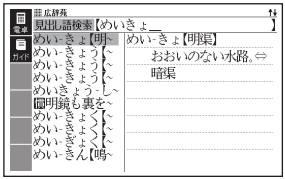

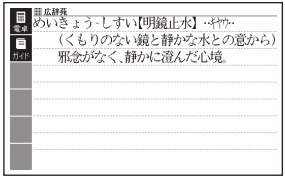

調べたいことばを入力、または、見出しをたどって調べます。

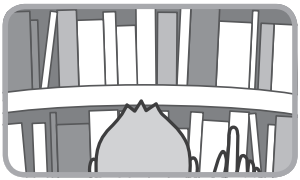

次ページに続く

「広辞苑」で「めいきょうしすい(明鏡止水)」を調べてみよう

使用キー

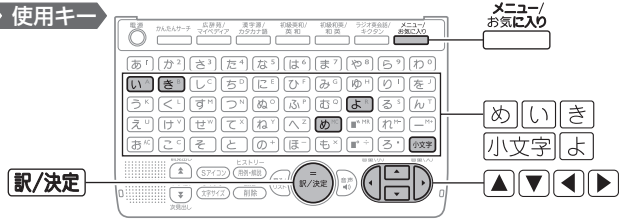

1 メニュー/お気に入り を押す

メニュー画面が表示されない場合は、もう一度 メニュー/お気に入り を押します。

「**国語系1**」が選ばれています。
選ばれている項目の背景にはカーソル(■)が付きます。

「**国語系1**」が選ばれていない場合は、◀ ▶ を押して選びます。

2 ▼ ▲ を押す

「**広辞苑**」を選びます。

3 訳/決定 を押す

「**広辞苑**」の最初の画面が表示されます。

4 め と押す

「**め**」と表示されます。

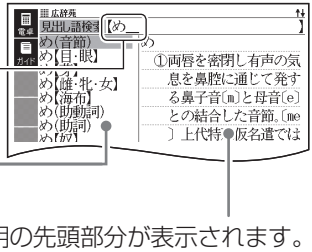

「**め**」から始まることばが表示されます。

選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。

5 い き 小文字 よ と押す

「**めいきょう-しすい【明鏡止水】**」が表示されます。

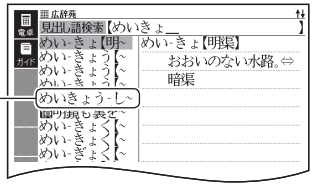

6 ▼ ▲ を押す

「**めいきょう-しすい【明鏡止水】**」を選びます。

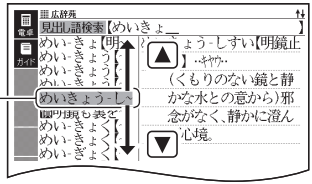

7 訳/決定 を押す

これで「**めいきょう-しすい【明鏡止水】**」の意味が表示されました。

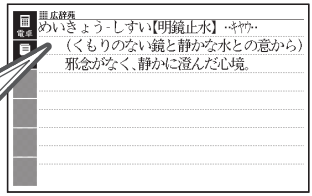

- 使う辞典に迷ったら、「複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)」をお試しください。➔ **55**ページ

使いたい辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、メニューから選ぶ方法、辞典／モードキーを押して選ぶ方法があります。

- メニューからは、本機に収録されている辞典や便利な機能を選ぶことができます。
- 辞典／モードキーに登録されている辞典を選ぶ ➔ **33**ページ
- 使う辞典に迷ったら（複数の辞典から調べる（かんたんサーチ））➔ **55**ページ

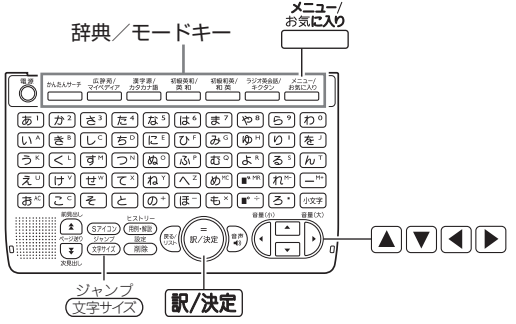

メニューから辞典を選ぶ

1 本機を開ける

- 電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

2 メニュー/お気に入り を押す

• メニュー画面が表示されます。

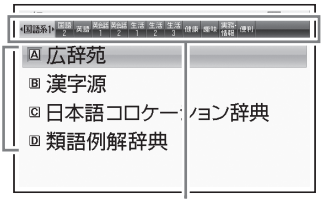

3 ◀ ▶ でカテゴリーを選び、▲ ▼ で辞典を選ぶ

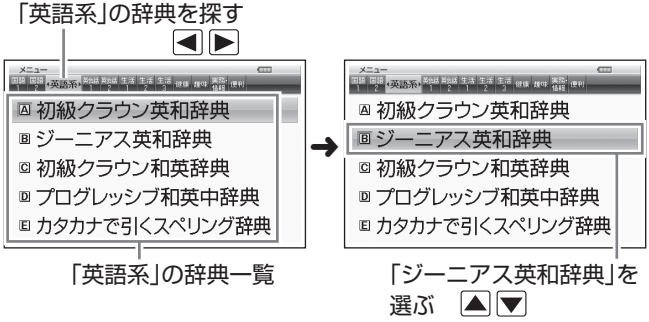

4 訳/決定 を押す

• 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
• メニュー/お気に入り を押して、別の辞典を探すことができます。
• 辞典一覧で、辞典名の頭にあるアルファベットのキー(➔ **36**ページ)を押して辞典を選ぶ(最初の画面を表示させる)こともできます。例えば、「Bジーニアス英和辞典」を選ぶときは き[B] を押します。

メニューの文字サイズを変える

メニュー画面で、ジャンプ（文字サイズ）を押すごとに、文字サイズが切り替わります。

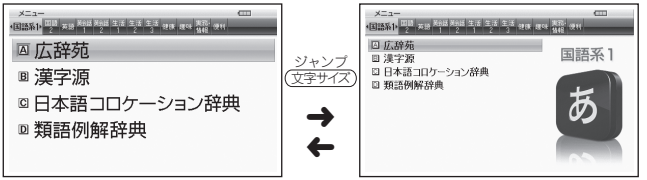

辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。1つのキーには、2つの辞典が登録されています（かんたんサーチ キーを除く）。

- キーを一度押すと1つめの辞典の最初の画面になります。もう一度押すと2つめの辞典の最初の画面になります。

例　広辞苑／マイペディア を押す

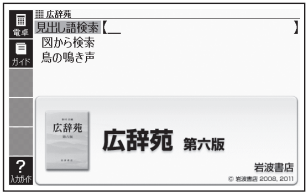

- 一度押すと「広辞苑」の最初の画面、もう一度押すと「百科事典マイペディア」の最初の画面になります。
- 小文字 を押し、離してから 広辞苑／マイペディア を押すと、2つめの辞典（ここでは「百科事典マイペディア」）の最初の画面が直接表示されます。
- 辞典／モードキーには、メニュー／お気に入り キーもあり、お気に入りの辞典を登録することができます。 ➔ **79**ページ

文字の入力方法

本機では、調べたいことばなどを入力する場合、辞典や入力項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(1、2、3・・・)などに切り替わります。

- 文字の入力は、複数の文字種(ひらがなと数字など)の入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。

文字を入力する

ひらがな／カタカナを入力する

入力したい文字のキーを押してください。

ひらがな／カタカナを入力するときに使うキー

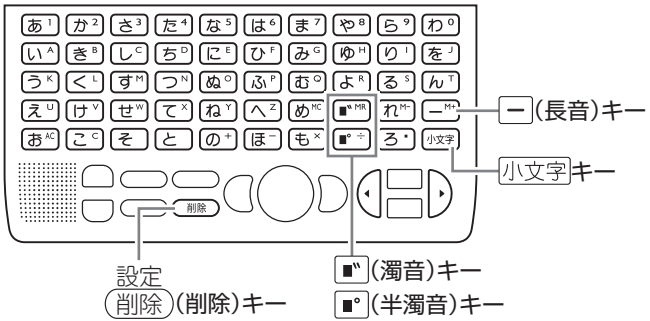

■ 濁点(゛)や半濁点(゜)を入力するとき

1 濁点や半濁点を付けたい文字のキーを押す

2 [■゛] または [■゜] を押す

・入力した文字に濁点または、半濁点が付きます。

例)「たび」・・・[た] [ひ] [■゛]

■ 拗音(ゃゅょ)や促音(っ)などを入力するとき

1 [小文字] を押し、離す

・画面右上に **小文字** が表示されます。

2 入力したい文字のキーを押す

・拗音や促音の文字が入力されます。

・[小文字] を押したまま文字のキーを押さないでください。正しく入力できません。

例)「かっぱ」・・・[か] [小文字] [つ] [は] [■゜]

■ 長音(ー)を入力するとき

1 [ー] を押す

例)「コーヒー」・・・[こ] [ー] [ひ] [ー]

■「ゎ」や「ゕ」を入力するとき

1 [小文字] を押し、離す

・画面右上に **小文字** が表示されます。

2 [■゛] または [■゜] を押す

例)「ゎ」・・・[小文字] [■゛]

「ゕ」・・・[小文字] [■゜]

アルファベット(a,b,c など)を入力する

入力したいアルファベットのキーを押してください。

- 本機では、アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。
- アルファベットは該当する各文字キーの右上に表記されています。

例)「a」を入力するときに使うキー

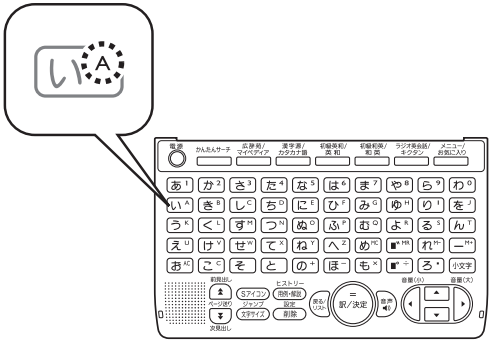

アルファベットを入力するときに使うキー

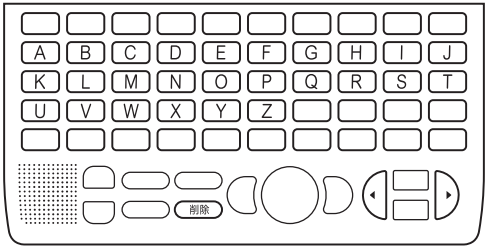

数字を入力する

入力したい数字のキーを押してください。

- 電卓を使う（➔ **76**ページ）ときや、漢字の画数を入力するときなどは、数字の入力状態になります。
- 数字は該当する各文字キーの右上に表記されています。

例）「1」を入力するときに使うキー

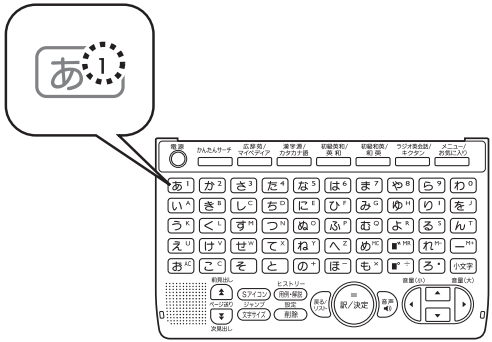

数字を入力するときに使うキー

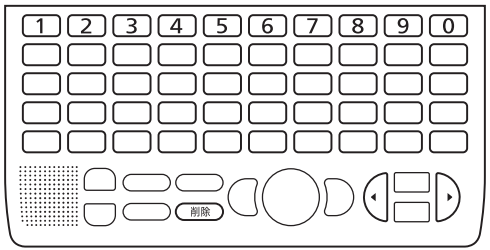

- 漢字や数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種（ひらがなまたはカタカナ）で入力してください。

例）「一期一会」→「いちごいちえ」

間違った文字を訂正する

間違って入力した文字は、次のようにして訂正します。

最後の文字を消す

設定（削除）を押す

- 押すごとに、最後の文字が消えていきます。

ひいらぎが＿ →（設定（削除））→ ひいらぎ＿

途中の文字を消す

◀ ▶ で消したい文字の下にカーソル（＿）を移動し、設定（削除）を押す

さざんんか →（設定（削除））→ さざんか

途中の文字を直す

1 ◀ ▶ で直したい文字の下にカーソル（＿）を移動する

なあかまど

2 設定（削除）を押す

なかまど

3 正しい文字を入力する

ななかまど

ことばを調べる

辞典を選択したら、辞典の「最初の画面」が表示されます。調べたいことばを入力したり、目次感覚で希望の見出しを選んだりして辞典の中へと入っていきます(検索します)。

広辞苑の場合

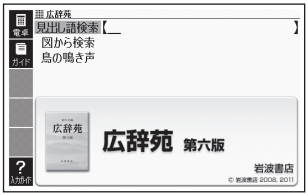

英和辞典の場合

収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた(検索のしかた)は4つのパターンのどれかにあてはまります。

パターン1：調べたいことばの最初の何文字か入力
➔ **40**ページ
パターン2：調べたいことばを入力後、訳／決定を押す
➔ **42**ページ
パターン3：見出しをたどる ➔ **44**ページ
パターン4：複数の条件を入力して絞り込む
➔ **46**ページ

- 辞典ごとにどの検索パターンにあてはまるのか、またこれらの検索パターンにあてはまらない場合の検索のしかたは、「収録辞典を使う」(➔ **81**ページ～)で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。

パターン1　調べたいことばの最初の何文字か入力

調べたいことばの最初の何文字か入力するだけで検索結果の画面に切り替わります。

例　「中啓」(ちゅうけい)ということばの意味を調べる(広辞苑)

・「広辞苑」は、メニューの「国語系1」の中にあります(メニューから辞典を選ぶ ➔ **30**ページ)。

1 ▲▼で「見出し語検索」を選ぶ

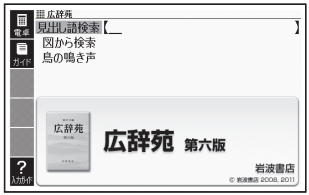

2 「ち」と入力する

・「ち」で始まることばの一覧と説明の画面に切り替わります。

・文字の入力方法 ➔ **34**ページ

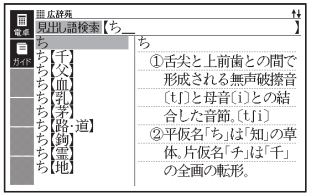

3 「ゅうけ」と入力する

「ちゅうけ」と入力したところで、一覧に「ちゅうけい【中啓】」が現れます。

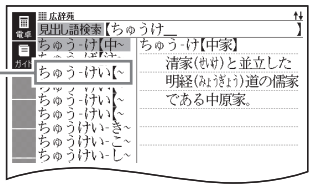

4 ▲▼で「ちゅうけい【中啓】」を選び、訳／決定を押す

・意味が表示されます。

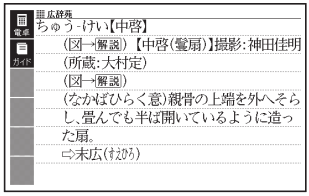

パターン2　調べたいことばを入力後、訳／決定を押す

調べたいことばを全部入力してから 訳／決定 を押して、検索する方法です。

例　「聖」について調べる（漢字源）

・「漢字源」は、メニューの「国語系1」の中にあります（メニューから辞典を選ぶ ➔ **30**ページ）。

1 ▲▼ で「A 単漢字を部品読み/音訓読み/画数から探す」を選び、訳／決定 を押す

・または、い^を押します（見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます）。

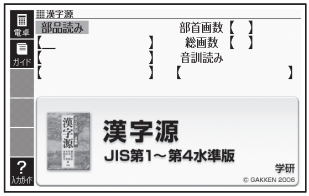

2 ▲▼◀▶ で「音訓読み」を選び、「せい」と入力する

・文字の入力方法 ➔ **34**ページ

3 訳／決定 **を押す**

・あてはまる漢字の一覧が表示されます。

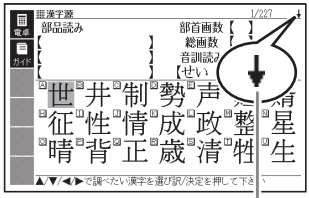

一覧に続きがあることを示します。

4 ▲▼◀▶ **で「聖」を選び、** 訳／決定 **を押す**

・説明が表示されます。

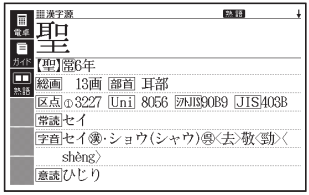

パターン3　見出しをたどる

辞典によっては、あらかじめ用意されている目次を追っていくだけで目的の情報にたどりつくことができます。

例　英語の会話表現を調べる（英会話とっさのひとこと辞典）

- 「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英会話2」の中にあります（メニューから辞典を選ぶ ➔ **30** ページ）。

1 ▲▼で「Ⓐ場面から探す」を選び、訳／決定を押す

- または、い^を押します（見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます）。

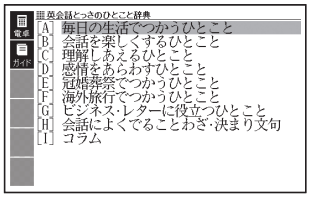

2 ▲▼で「[A] 毎日の生活でつかうひとこと」を選び、訳／決定を押す

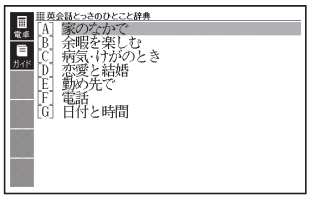

3 ひきつづき、▲▼で見出しを選び、訳／決定を押す

- ここでは、「[A]家のなかで」→「[A]起きてから出かけるまで」を選んでいきます。

4 調べたいことばが表示されたら、▲▼でそのことばを選び、訳／決定を押す

・会話表現が表示されます。

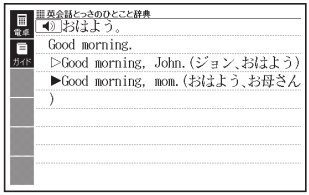

パターン4　複数の条件を入力して絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

例　「戴」について調べる（漢字源）

- 「漢字源」は、メニューの「国語系1」の中にあります（メニューから辞典を選ぶ ➔ **30**ページ）。
- 「戴」という漢字には、土（つち）という字と異（い）という字が入っています。また、総画数は17です。これらを手がかりに、漢字を調べます。

1 ▲▼ で「A 単漢字を部品読み/音訓読み/画数から探す」を選び、訳／決定 を押す

- または、い^を押します（見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます）。

2 「部品読み」の最初の欄に「つち」、▼ で二つめの欄に移動して「い」と入力する

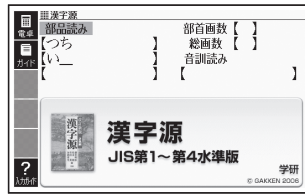

3 ▲▼◀▶ で「総画数」の欄に移動し、「17」と入力する

- 数字は、キーボードのいちばん上の列にあります。

4 訳／決定 を押す

- 条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

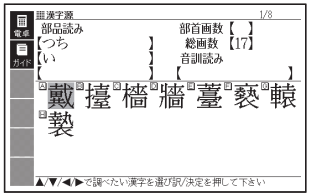

5 ▲▼◀▶ で「戴」を選び、訳／決定 を押す

- 説明が表示されます。

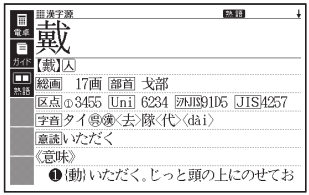

- 二つめの部品読みに「い」ではなく「ことなる」と入力すると、総画数を入力しなくても目的の漢字が見つかります。
- 「戴」の部首が「ほこ」とわかっている場合は、部品読みに「ほこ」と正式な部首名を入力して調べることもできます。
- 「部首画数」で検索したときは、部首一覧画面も表示されます。▲▼◀▶ で部首を選び、訳／決定 を押してください。
- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「音訓読み」の欄に読みを入力して調べることもできます。

画面の基本操作

画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、説明します。

画面の見かた

リスト(一覧)とプレビュー

調べたいことばの文字を入力すると、入力中の文字に該当する候補のリストが表示されます。
また、選ばれている候補のことばの意味、解説の一部が画面右側または下側に表示されます(プレビュー)。

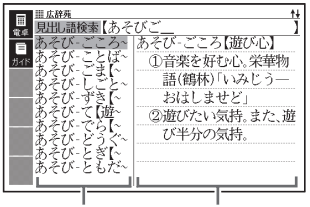

リスト件数と画面の続き表示

リスト件数表示は、候補が1000件以下のときに、候補の総数とその中での順番を示します。
↑↓記号は、画面の上下に続きがあることを示します。

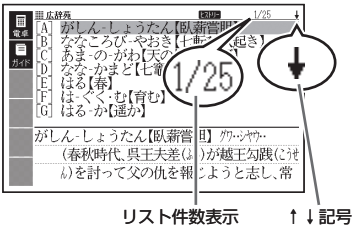

• 説明の続きを見る ➔ 50ページ

意味や解説の画面で表示される記号

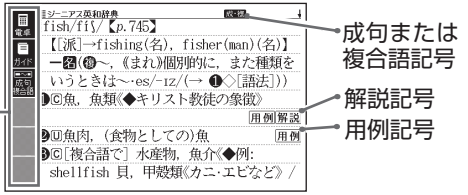

記　号	意　味
解説	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。→ **64**ページ
熟語	「漢字源」で、調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。→ **64**ページ
成・複	調べている単語を使った成句や複合語が収録されていることを示します。→ **64**ページ
用例	英語系の辞典などで、調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。→ **64**ページ
	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。→ **71**ページ
トゥルーボイス	この表示が出た場合、ネイティブによる発音で音声を聞くことができます。→ **71**ページ
英語 音声サーチ	画面の中に英単語があって、発音を聞く操作をすると表示されます。→ **72**ページ
	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。→ **59**ページ
ジャンプ	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ **60**、**61**ページ
ヒストリー	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。→ **57**ページ
ガイド	ガイド機能を使うと表示されます。→ **83**ページ

説明の続きを見る

意味や説明が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓←→が表示されます。キーを使って表示内容を上下左右に動かす(スクロールする)ことができます。

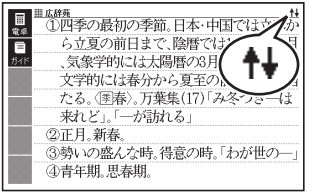

キー	働き
▲ ▼	1行ずつ上または下へと送る(行送り) 押し続けると、早く送ることができます。
⏫ ⏬	画面単位で上または下へと送る(ページ送り)
◀ ▶	左または右へ送る

前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

キーを使って切り替える

小文字 を押し、離してから 前見出し ▲▲ 次見出し ▼▼ を押します。

- 小文字 を押すと画面右上に **小文字** が表示されます。

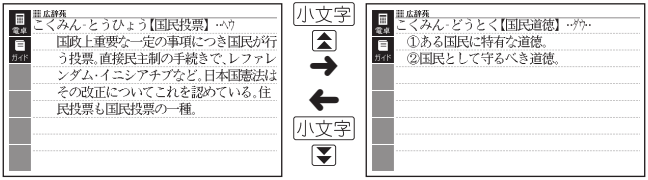

別の辞典に切り替える

メニュー/お気に入り を押してメニューに切り替える、または、辞典/モードキーを押して、別の辞典を選びます。

- 使いたい辞典を選ぶ ➔ **30**ページ

文字の大きさを変える

意味や解説の画面や、リスト表示・プレビュー表示(➔ **48** ページ)の画面で、文字の大きさを変えることができます。

ジャンプ
(文字サイズ)を押すごとに、3段階に切り替わります。

- 解説(表や図)を表示している画面や、ラジオ英会話・キクタンなど変更できないコンテンツもあります。
- かんたんサーチのリスト画面は、16ドット←→24ドットの2段階で切り替わります。

日本語系の辞典の場合

ジャンプ
(文字サイズ)を押すごとに、以下のように切り替わります。

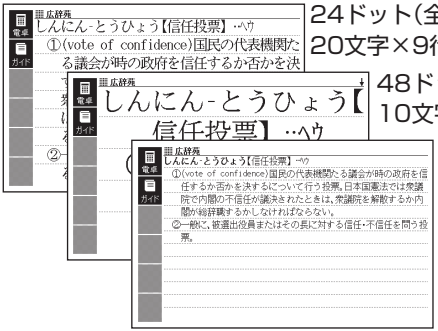

24ドット(全角20文字×9行)表示

48ドット(全角10文字×5行)表示

16ドット(全角30文字×13行)表示

英語の辞典の場合

ジャンプ
(文字サイズ)を押すごとに、以下のように切り替わります。

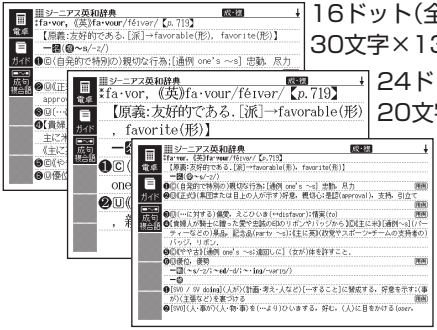

16ドット(全角
30文字×13行)表示

24ドット(全角
20文字×9行)表示

12ドット(全角
40文字×17行)表示

ソフトアイコンで操作する

各辞典や機能を使っているとき、他に使える機能がある場合、画面の左端にソフトアイコンが表示されます。

- ソフトアイコンは、お使いの機能や状態により変わり、また、表示されない画面もあります。

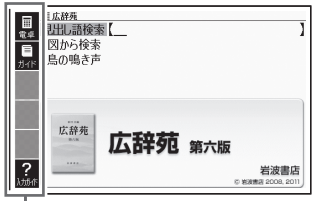

ソフトアイコン

- 本書では、キーボードとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

例　入力ガイダンス（操作補助説明）を表示させる（広辞苑）

- 「広辞苑」は、メニューの「国語系1」の中にあります（メニューから辞典を選ぶ ➔ **30**ページ）。

1　Sアイコンを押す

- ソフトアイコンの背景にカーソル（■）がつき、画面右側の表示が薄くなります。

2　▲▼で【入力ガイド】を選び、訳／決定を押す

- 元の操作に戻るときは、もう一度Sアイコンを押すか、戻る/リストを押します。

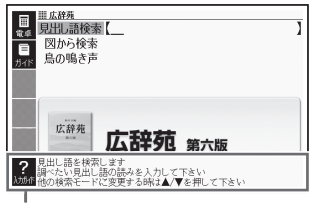

ガイダンス

複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)

ことばをどの辞典で調べたらいいか迷ったときは、「かんたんサーチ」機能を使ってみましょう。本機に収録されている複数の辞典を対象に、気になることばを手軽に調べることができます。

- かんたんサーチでは、以下の方法で調べることができます。
  - ひらがなを入力する(日本語)
  - アルファベットを入力する(アルファベット)
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- この機能で検索される辞典/モード名 ➔ **127**ページ

ひらがなで検索する

例 「プロバイダー」を調べる(日本語)

1 かんたんサーチ ＿＿＿を押す

- 「かんたんサーチ」の最初の画面が表示されます。

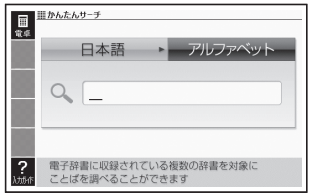

2 「日本語」が選ばれているときに、「ぷろばいだー」と入力する

- 「プロバイダー」で始まる辞典とことばが一覧に表示されます。

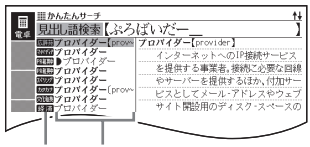

次ページに続く

3 ▲▼ **で調べたい辞典とことばを選び、** 訳／決定 **を押す**

・目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

アルファベットで検索する

例　「provider」を調べる（アルファベット）

1 **「かんたんサーチ」の最初の画面のときに、◀▶ で「アルファベット」を選ぶ**

・「かんたんサーチ」の最初の画面 ➔ **55**ページ

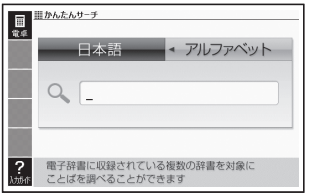

2 **「provider」と入力する**

・「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。

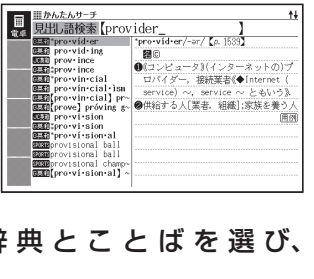

3 ▲▼ **で調べたい辞典とことばを選び、** 訳／決定 **を押す**

・目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

一度調べたことばを再度調べる

少し前に調べたことばを簡単に見ることができます(ヒストリーサーチ)。

- 各辞典やモードで調べたことばは、辞典別の履歴(ヒストリー)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典 ➔ **128**ページ

履歴を見る

1 履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 小文字 **を押し、離してから** 用例/解説 **を押す**
ヒストリー

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

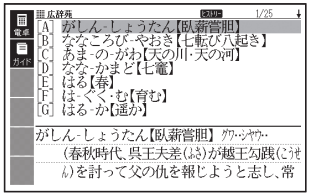

3 ▲ ▼ ⏫ ⏬ **でもう一度見たいことばを選び、** 訳/決定 **を押す**

履歴を消す

1 履歴を消したい辞典の最初の画面を表示させる

2 小文字を押し、離してからヒストリー（用例･解説）を押す

3 履歴を1つだけ削除するときは、▲▼で削除したい履歴を選ぶ

- 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。

4 設定（削除）を押す

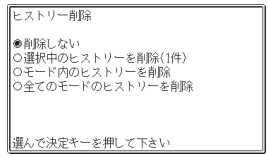

5 履歴を1つだけ削除するときは、▲▼で「選択中のヒストリーを削除(1件)」を選ぶ

- いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除 …「モード内のヒストリーを削除」
- 全辞典からすべての履歴を削除…「全てのモードのヒストリーを削除」

6 訳／決定 を押す

- 手順5で「モード内のヒストリーを削除」または「全てのモードのヒストリーを削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、▲▼で「はい」を選び、訳／決定を押します。

同じ辞典で連続してことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、そのまま調べたいことばを入力します。

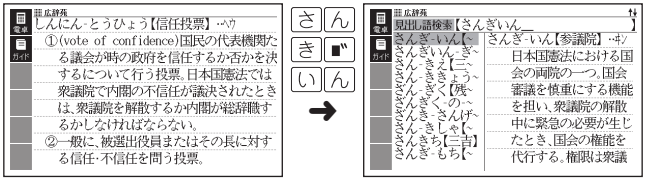

- 広辞苑など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

画面に ⇨ や ⇦ が表示されているとき

意味や解説の画面で、⇨や⇦記号の横に赤い文字列が表示されていることがあります。
その場合、同じ辞典の中に調べたことばを含む別のことばや関連項目などが収録されていることを示しています。

- 辞典によっては、⇨や⇦は表示されず、赤い文字列のみで示されるものもあります。

次ページに続く

例 「かいりょう(改良)」の意味の画面で「かいりょうしゅ(改良種)」の意味を調べる(広辞苑)

1 小文字を押し、離してから(ジャンプ 文字サイズ)を押す

- ジャンプが表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

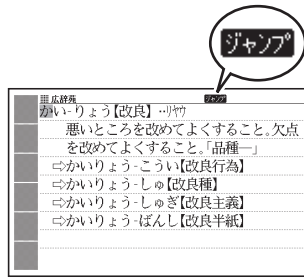

2 ▲▼◀▶で「かいりょうしゅ【改良種】」を選び、訳/決定を押す

- 「改良種」の意味の画面にジャンプします。

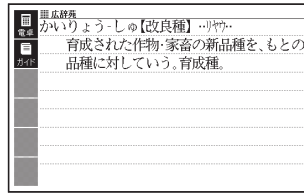

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプ(連続10回まで)できます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。

別の辞典にジャンプして調べる

調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。例えば、広辞苑でことばを調べているときに、そのことばの説明にある日本語の英単語を調べる、などという場合に便利です。

例　「認可」の意味の画面から「行政」の英単語を調べる（「広辞苑」から「プログレッシブ和英中辞典」にジャンプ）

1 「認可」の意味の画面（広辞苑）で 小文字 を押し、離してから ジャンプ（文字サイズ） を押す

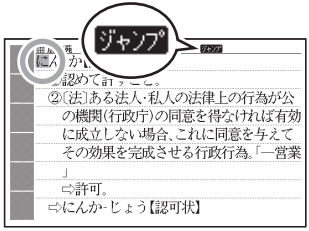

- ジャンプ が表示され、意味の説明の最初のことば（ここでは「に」）が選ばれます。

2 ▲▼◀▶ で「行政」の「行」を選ぶ

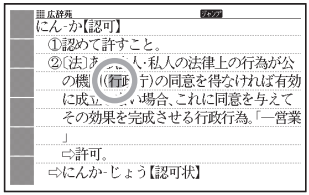

- 日本語を調べるときは、１文字だけが選ばれます。２文字以上を選ぶことはできません。
- 同じことばを選んで別の辞典で調べることもできます（この例では「認可」の「認」を選択）。

次ページに続く

3 訳／決定 **を押す**

・ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。

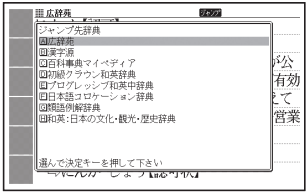

4 ▲▼ **で「プログレッシブ和英中辞典」を選び、** 訳／決定 **を押す**

・「行」を含むことばが検索されます。

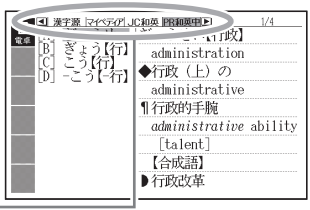

候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典名の横に【◀】【▶】が表示されます。前または後の辞典は、◀ ▶ で選ぶことができます。

5 ▲▼ **で「行政」を選び、** 訳／決定 **を押す**

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプ（連続10回まで）できます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、選ばれた１文字から始まることば（文字列）が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- 複数形（dishes）や比較級（bigger）のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、単数形（dish）や原級（big）が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形のときは、原形と思われる単語も検索されます。
- ジャンプ先の辞典名 ➔ **129**ページ

意味の画面からさらに深く調べる

意味や解説の画面に下のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

熟語

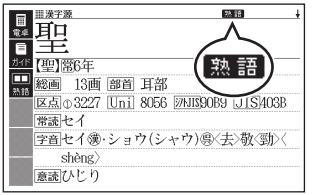

成・複

解説

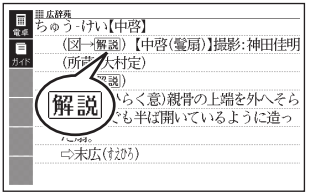

用例

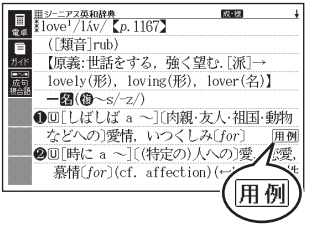

アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	漢字源
成・複	調べている単語を使った成句や複合語	英和辞典など
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	広辞苑、百科事典マイペディアなど
用例	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など

操作のしかた(例：熟語、成・複)

ここでは、「漢字源」で「聖」を使った熟語を見ます。

1 **「漢字源」の「聖」の説明画面を表示させる**

- 辞典をひく〈基本編〉➔ **42**ページ

2 **Sアイコンを押す**

- ソフトアイコンの背景にカーソル(■)がつき、画面右側の表示が薄くなります。

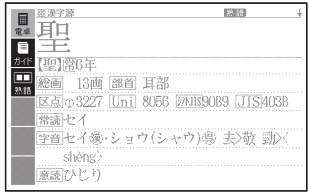

3 **▲▼でソフトアイコン【熟語】を選び、訳／決定を押す**

- 熟語の一覧が表示されます。

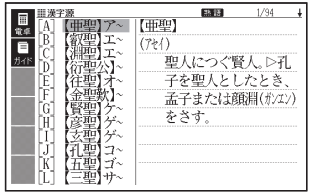

4 **▲▼⏫⏬を押して見たい熟語を選び、訳／決定を押す**

- 選んだ熟語の意味が表示されます。
- 画面に成・複が表示されている場合は、上記手順3でソフトアイコン【成句複合語】を選び、訳／決定を押します。

操作のしかた(例：解説、用例)

ここでは、「広辞苑」の「中啓」ということばに収録されている解説(写真)を見ます。

1 「広辞苑」の「中啓」の説明画面を表示させる

- 辞典をひく〈基本編〉 ➔ **40**ページ

2 ヒストリー / 用例・解説 を押す

- 解説 が反転します。

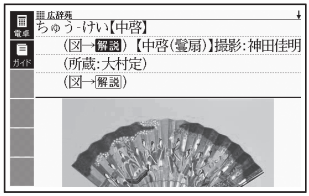

3 訳／決定 を押す

- 同じ画面に複数の解説や用例がある場合は、見たいアイコンへ ▲▼◀▶ で反転を移動させ、訳／決定 を押します。

- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、▲▼◀▶ で続きを見ることができます。

音声を聞く

調べた単語/熟語/例文などの発音（ネイティブ音声）を聞くことができます（音声機能）。

音声を聞いてみよう

スピーカーで英語の発音を聞いてみましょう。
ここでは例として、「英会話とっさのひとこと辞典」で「Good morning.」の発音を聞きます。

1 本体側面の音声出力切替スイッチを「スピーカー」側にする

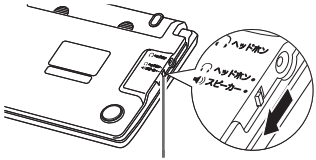

2 メニュー/お気に入り を押してメニューを表示させ、◀ ▶ で「英会話2」を選ぶ

3 ▲ ▼ で「英会話とっさのひとこと辞典」を選び、訳／決定 を押す

- 「英会話とっさのひとこと辞典」の最初の画面が表示されます。

次ページに続く

4 見出しの選択・決定を繰り返し（検索パターン3）、「おはよう。」の画面を表示させる

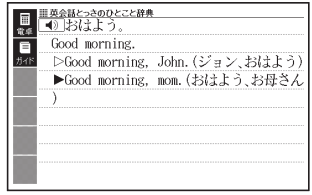

- 「場面から探す」→「毎日の生活でつかうひとこと」→「家のなかで」→「起きてから出かけるまで」→「おはよう。」の順に選んでいきます。

5 音声 を押す

- が反転し、 になります。

6 訳／決定 を押す

- 「おはよう。」の意味の英語「Good morning.」が発音されます。
- 訳／決定 を続けて押すと、発音を繰り返し聞くことができます。

7 戻る/リスト を押して終了する

音声を聞くための準備をする

スピーカーとヘッドホンの切り替え、音声速度や音量の調整などの音声機能を使うことができます。

- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- 「キクタン」など音声のリピート（繰り返し再生）機能を使用して長時間再生した場合、電池寿命保護のため、自動的に停止します。

スピーカーとヘッドホンを切り替える

音声は、内蔵スピーカーまたは付属の専用ヘッドホンで聞くことができます。
音声を聞く前に、必ず本体側面の音声出力切替スイッチを切り替えてください。

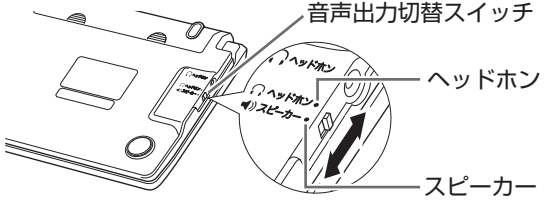

■スピーカーで音声を聞くとき
スイッチを「スピーカー」側にします。

■ヘッドホンで音声を聞くとき
スイッチを「ヘッドホン」側にします。

ヘッドホンで音声を聞く

必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください。付属品以外のステレオヘッドホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。またモノラルイヤホンでは音が出ません。

1 本体側面の音声出力切替スイッチを「ヘッドホン」側にする

次ページに続く

2 ヘッドホンを接続する

• ヘッドホンのプラグは、中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

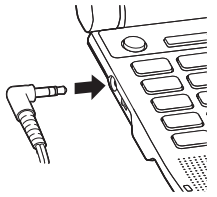

音量の調節

■音声を出力していないとき

① 小文字 を押し、離してから ▶ (または ◀)を押します。

② ▶ (音量大) ◀ (音量小)で音量を調節し、訳／決定 を押します。

■音声を出力中のとき

▶ (音量大)を押すと大きく、◀ (音量小)を押すと小さくなります。

- 16段階で調節できます。
- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。

■音声が出ないときは

「こんな症状が起こったら」の「■音声機能」(→ **111**ページ)をご覧ください。

ネイティブの発音を聞く(トゥルーボイス®)

次のような状態で、ネイティブの発音を聞くことができます。

状態	説明
意味の画面に[◀)]が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します。 ・ネイティブの発音が聞ける辞典 → **129**ページ
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます(約10万語)。

- 英単語(約10万語)のネイティブ発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。
- 音量を調節することができます。
- 発音のスピードを調整できます。 → **74**ページ

意味の画面に[◀)]が表示されているとき

1 ことばの意味や解説の画面で[音声◀)]を押す

- [◀)]が反転し、トゥルーボイスが表示されます。
- 同じ画面に複数の[◀)]がある場合は、[▲][▼]で選ぶことができます。

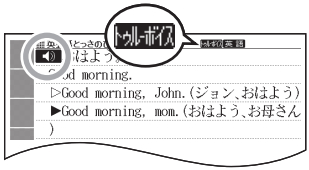

次ページに続く

2 訳／決定 **を押す**

- 🔊 の右や下などにある単語や例文が発音されます。

3 **発音を聞くのをやめるときは、** 戻る/リスト **を押す**

- トゥルーボイス が消えます。

- 辞典によっては、見出し語リスト／プレビュー画面で 音声🔊 を押しても、発音を聞くことができます。

意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。

1 **ことばの意味や解説の画面で** 音声🔊 **を押す**

- トゥルーボイス 英語 音声サーチ が表示されます。

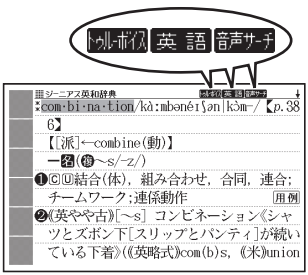

2 ▲▼◀▶ **で発音を聞きたい英単語を選ぶ**

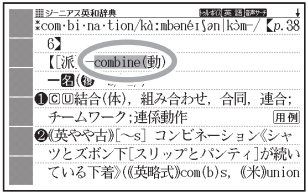

3 訳／決定 **を押す**

- 選択中の単語が発音されます。
- 発音の候補が2つ以上あるとき（例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など）は、候補の一覧が表示されます。▲▼で選び、訳／決定を押してください。

4 **発音を聞くのをやめるときは、** 戻る/リスト **を押す**

- トゥルーボイスが消えます。

- 英語以外の発音は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- 「音声言語設定がOFFになっているか..」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください（➔ **74**ページ）。

音声機能の設定をする

音声のスピードや言語、音量などを設定することができます。

1 小文字を押し、離してから 設定/削除 を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

2 ▲▼で「音声設定」を選び、訳／決定を押す

- 「音声設定」画面が表示されます。
- ▲▼で設定したい項目を選び、訳／決定を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

設定項目	設定内容
音声速度設定	ネイティブの発音は、5段階で調整することができます。 ▲▼で希望の速度を選び、訳／決定を押します。 • 速度の目安（「最高速」～「最低速」）：標準モードの約130%／ 120%／ 100%／ 85%／ 75%

設定項目	設定内容
音声言語設定	表示中の辞典の英単語ネイティブ発音について、する・しないの設定ができます。 ▲▼で「英語」(発音する)・「OFF」(発音しない)を選び、訳／決定を押します。
音量設定	音量を16段階で設定することができます。 ◀▶で希望の音量に調節し、訳／決定を押します。 • 音声を出力中に音量を調節したいときは → **70**ページ

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓を表示する

1 メニュー/お気に入り を押してメニューを表示させ、◀ ▶ で「便利な機能」を選ぶ

2 ▲ ▼ で「電卓」を選び、訳／決定 を押す

• 電卓が表示されます。

3 計算を始めるときは AC を押す

• 電卓を終了するには、戻る/リスト を押します。

電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、以下のキーで計算をすることができます。

電卓を操作するときに使うキー

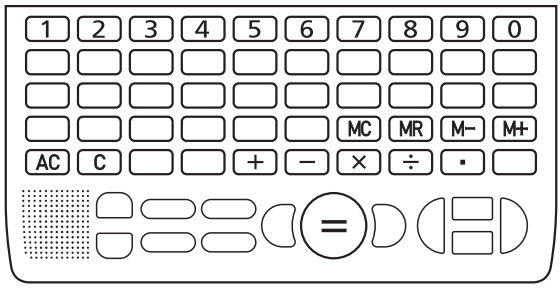

計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例　題	操　作	表　示
53+123−63=113	AC 53 + 123 − 63 =	0. 53.+ 176.− 113.
963×(23−56)= −31779	23 − 56 × 963 =	−33.× −31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、+ − × ÷のいずれかを2回押します。

例　題	操　作	表　示
12+23=35 45+23=68	23 + + 12 = 45 =	K　35.+ K　68.+
2.3×12=27.6 4.5×12=54	12 × × 2.3 = 4.5 =	K 27.6× K　54.×
17+17+17+17=68	17 + + = = =	K　68.+

間違いの訂正

数字を間違えたときはCを押し、正しい数字を入力します。

演算記号（+ − × ÷）を間違えたときは、続けて正しい記号を押し、そのまま計算を続けます。

次ページに続く

クリアー(ゴハサン)するには

[AC]を押します。
メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外はすべてクリアーされます。

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、以下のキーを使います。

- [M+]：独立メモリーに数値を加える
- [M−]：独立メモリーから数値を引く
- [MR]：独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- [MC]：独立メモリーをクリアーする

例　題	操　作	表　示
80×9= 720 −)50×6= 300 20×3= 60 合計 480	[MC]80[×]9[M+] 50[×]6[M−] 20[×]3[M+] [MR]	M=720. 720. M=420. 300. M=480. 60. M=480. 480.
193.2÷23 = 8.4 193.2÷28 = 6.9 123−193.2 = −70.2	[MC]193.2[M+][÷]23[=] [MR][÷]28[=] 123[−][MR][=]	M=193.2 8.4 M=193.2 6.9 M=193.2 −70.2

こんなときはエラーになります

以下の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき
  このとき"0."が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。
- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときは[C]を、最初からやり直すときは[AC]を押します。

よく使う辞典をお気に入りに登録する

よく使う辞典をお気に入りに登録しておくと、簡単な操作で素早く選ぶことができます。

お気に入りに登録する

1 メニュー/お気に入り を押してメニューを表示させる

2 ▲▼◀▶ で登録したい辞典を選ぶ

3 小文字 を押し、離してから 訳／決定 を押す

4 ▲▼ で登録先(A ～ J) を選び、 訳／決定 を押す

- 10個まで登録できます。

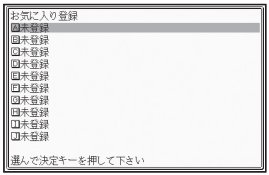

お気に入りから辞典を選ぶ・登録を解除する

1 メニュー/お気に入り を2回押す

2 ▲▼ で辞典を選ぶ

・この画面から、次の操作ができます。

機能	操作
辞典を選ぶ（最初の画面を表示する）	訳／決定 を押します。
選んだ辞典の登録を解除する	設定（削除） を押し、「選択中のお気に入り登録を解除（1件）」を選び、 訳／決定 を押します。※
すべてのお気に入り登録を解除する	設定（削除） を押し、「全てのお気に入り登録を解除」を選び、 訳／決定 を押します。※

※解除後、メニュー/お気に入り を押すと、メニュー画面になります。

本章の説明の見かた

検索するときは、使いたい辞典の最初の画面で検索項目を選んでください。

• 使いたい辞典を選ぶ ➔ **30**ページ

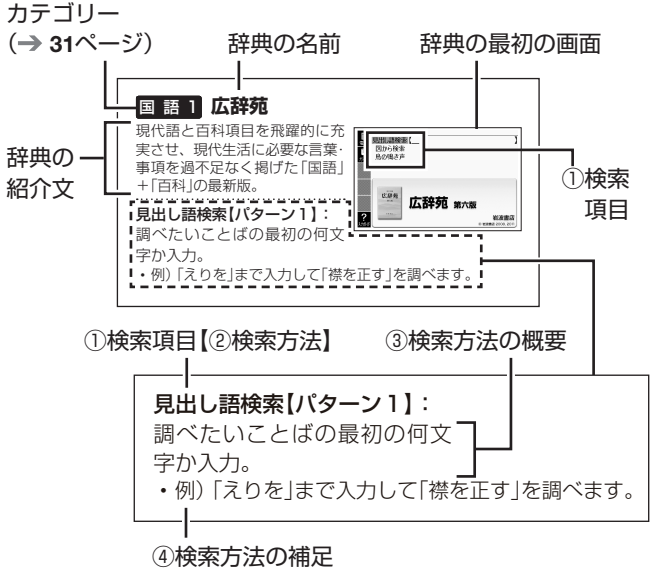

① **検索項目**：画面に表示される検索項目を示します。
② **検索方法**：検索の方法をパターン1 ～ 4で示します。
③ **検索方法の概要**：検索方法の概要を示します。
④ **検索方法の補足**：検索方法の例や補足説明を示します。

次ページに続く

- パターン1 ～ 4の検索操作は、「ことばを調べる」(➔ **39** ページ)で詳しく説明しています。
- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく説明しています。
- パターン1 ／パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな／カタカナは14文字、アルファベットは20文字です。
- パターン1やパターン2の検索では、 訳／決定 を押してから、入力欄が表示される項目があります。
  例)「類語例解辞典」の「日本語キーワードから探す」では、「日本語キーワードから探す」を選択し、 訳／決定 を押すと、入力欄が表示されます。

ガイド機能

使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明などを見ることができます。

1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 Sアイコンを押す

・ソフトアイコンの背景にカーソル（■）がつき、画面右側の表示が薄くなります。

3 ▲▼でソフトアイコン【ガイド】を選び、訳／決定を押す

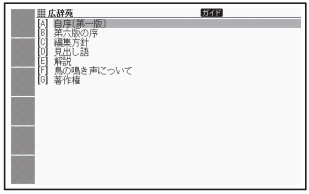

4 ▲▼で見たい項目を選び、訳／決定を押す

・ガイド機能を終了するときは、設定／削除を押します。

収録辞典一覧

本機には、以下の辞典やモード（コンテンツ）が収録されています。

カテゴリー	辞典/モード	ページ
国語系1	広辞苑	86
	漢字源	87
	日本語コロケーション辞典	88
	類語例解辞典	89
国語系2	現代カタカナ語辞典	90
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	90
	大修館 四字熟語辞典	91
英語系	初級クラウン英和辞典	91
	ジーニアス英和辞典	92
	初級クラウン和英辞典	92
	プログレッシブ和英中辞典	93
	カタカナで引くスペリング辞典	93
英会話1	ラジオ英会話	94
	キクタン	95
英会話2	はじめての英会話	97
	英会話とっさのひとこと辞典	97
	英会話海外旅行ひとこと辞典	97
生活1	百科事典マイペディア	98
	和英:日本の文化･観光･歴史辞典	98
	冠婚葬祭マナー事典	99
	数え方の辞典	99

カテゴリー	辞典/モード	ページ
生活2	常用漢字の難読辞典	100
	日本語「語源」辞典	100
	日本語○×辞典	101
	敬語早わかり辞典	101
生活3	言葉の作法辞典	102
	日本語知識辞典	102
	続·日本語知識辞典	102
	全国方言一覧辞典	103
健康	気になる検査値がわかる事典	103
趣味	現代俳句歳時記	104
	ホトトギス俳句季題便覧	104
	合本俳句歳時記	105
	スポーツ用語辞典	105
実務·情報	経済·ビジネス用語辞典	106
	手紙文例集	106
	スピーチ文例集	107
便利な機能	かんたんサーチ	107
	電卓	76

国 語 1 広辞苑

現代語と百科項目を飛躍的に充実させ、現代生活に必要な言葉・事項を過不足なく掲げた「国語」＋「百科」の最新版。

見出し語検索【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か入力。

・例）「えりを」まで入力して「襟を正す」を調べます。

図から検索【パターン3】：
大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

・大きな図が表示されているときに 訳／決定 を押すと、解説が表示されます。

「植物」→「高木」→「アズキナシ」の画面より

鳥の鳴き声【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

■鳥の鳴き声対応について

「うぐいす」の説明の画面など、「◀))【鳴き声】」が表示された場合、鳴き声を聞くことができます。音声◀))を押し、離してから ▲ ▼ ◀ ▶ で「【鳴き声】」の左側にある◀))を反転させ、訳／決定 を押します。

・鳴き声を聞くのをやめるときは、戻る/リスト を押します。
・鳥の図や写真を表示しているときに音声◀))を押しても鳴き声を聞けます。
・ガイド機能（➔ 83ページ）に記載されている「鳥の鳴き声について」も合わせてお読みください。

国語 1 漢字源

漢字の意味、成り立ちに詳しい学研発行の漢和辞典「漢字源」に基づいて編集し、JIS第1 ～ 4水準、補助漢字、新人名用漢字を収録しています。

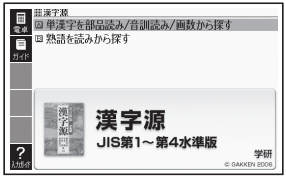

単漢字を部品読み/音訓読み/画数から探す【パターン4】：

- 部品読み、部首画数、総画数、音訓読みは単独で検索可能。また、条件を組み合わせて検索することもできます（➔ **46** ページ）。
- 部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお勧めします。

（部品読み）【パターン2】：

調べたい漢字を構成する部品の読み（最大8文字、複数入力可能）を入力し、訳／決定 を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

- 例）「総」なら「いと」、「こころ」、「は」と入力します。
- 部品読みを複数入力するには、最初の読みを入力した後、▼ を押してカーソル（_）を下の入力欄に移動させ、次の読みを入力します。

（部首画数）【パターン2】：

調べたい漢字の部首画数（1 ～ 17画）を入力し、訳／決定 を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。

次ページに続く

・漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
・部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、訳／決定を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

(総画数)【パターン2】:
調べたい漢字の総画数(1 ～ 34画)を入力し、訳／決定を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。
・漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

(音訓読み)【パターン2】:
調べたい漢字の音訓読み(最大8文字)を入力し、訳／決定を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

熟語を読みから探す:
(見出し語検索)【パターン1】:
調べたい熟語の読みの最初の何文字か入力。

国 語 1 日本語コロケーション辞典

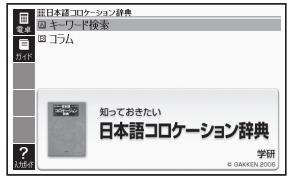

「将棋」を「指す」とは言うが「打つ」とは言わない。このような語と語の固い結びつき(コロケーション)を、意味・用例のほか誤用例等も含めて紹介。日常生活に役立ち、日本語の力も高める画期的辞典。

キーワード検索【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か入力。

コラム【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

国 語 1 類語例解辞典

類似した言葉の羅列ではなく、表組や例文を使って言葉の「使い分け」をわかりやすく解説した類語辞典の決定版。

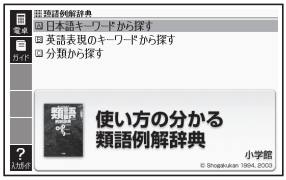

日本語キーワードから探す【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か入力。
・例）「からだ」と入力して「体（からだ）/身体（しんたい）…」を調べます。

英語表現のキーワードから探す【パターン1】：
説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字かアルファベットで入力。
・例）「body」と入力して「mind and body【心身（しんしん）…」を調べます。

分類から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

国 語 2 現代カタカナ語辞典

外来語および和製英語・和製洋語とその混種語（カタカナ語＋漢語・和語）を収録。日常語のほかに、経済・先端技術などの専門語、新語を網羅しています。

見出し語検索【パターン1】：
調べたいカタカナ語の最初の何文字か入力。

略語検索【パターン1】：
アルファベットの略語の最初の何文字か入力。
・大文字も小文字で入力して調べます。
・例）「is」まで入力して「ISO」を調べます。

国 語 2 明鏡 ことわざ成句使い方辞典

約１万の例文・誤用例文と豊富な誤用情報で、ことわざ成句の使い方がはっきりわかる辞典です。類書初、正しい／間違いが一目でわかる誤用索引が便利！
　よくある勘違いを防ぐ工夫満載のことわざ辞典です。

見出し語検索【パターン1】：
調べたいことわざの最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

国 語 2 大修館 四字熟語辞典

漱石・鴎外など著名作家の使用例から、実際に役立つ2653語を厳選し、個々の漢字から説き起こして丁寧に解説。漢籍に基づくものは原文を書き下しで示す。類義語・用法上の注意なども充実した使える辞典。

見出し語検索【パターン1】：
調べたい四字熟語の最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

英 語 初級クラウン英和辞典

平成18年度版までの検定教科書をすべて調査し、中学校での日々の英語学習と高校入試対策に十分な約14,000項目を収録。豊富な用例と、ていねいな語法説明により、意味を調べるだけでなく、英語の基礎を身につけられる。

・平成24年度版の教科書は調査対象から除く。

見出し語検索【パターン1】：
調べたい英単語の最初の何文字か入力。

英　語　ジーニアス英和辞典

詳しく的確な語法解説で好評の『ジーニアス英和辞典』の最新版。語義区分とその順序，用例など辞典の基幹部分に手を加え，初版以来20年目にして最大規模の改訂を行った。新語・新語義も多数収録。「ジーニアス用例プラス」書籍収録の例文に約３万例文を追加して約10万例文を収録。

意味の画面で見出し語の後に【p.0000】がある場合、「0000」は、その見出し語の書籍のページ数を示します。

見出し語検索【パターン１】：

調べたい英単語の最初の何文字か入力。

・見出し語の意味に含まれる派生語も検索できます。

英　語　初級クラウン和英辞典

平成18年度版までの検定教科書をすべて調査し、中学校での日々の英語学習と高校入試対策に十分な約12,500項目を収録。英作文に役立つ豊富な用例・語法説明を掲載し、英語で表現するときの注意点をていねいに解説。

・平成24年度版の教科書は調査対象から除く。

見出し語検索【パターン1】：

調べたい日本語の最初の何文字か入力。

英　語　プログレッシブ和英中辞典

好評を博した第２版の改訂新版。コンピュータ・科学技術・時事用語などの新語を多数追加し、収録項目数９万、用例数１１万余に増補。関連する語彙、用例が一覧できるテーマ別コラムを新設。学習からビジネスまで、生きた英語表現満載の和英辞典。

見出し語検索【パターン1】：
調べたい日本語の最初の何文字か入力。

英　語　カタカナで引くスペリング辞典

うろ覚えの単語の綴りを確認したいときやスペルがまるで思い浮かばないときにカタカナから辞書を引ける便利な一冊。
一般語彙に加え、地名、コンピュータ用語、ファッション用語、英語以外の外来語など、幅広いジャンルを収録しています。

見出し語検索【パターン1】：
スペルを調べたい単語の発音のカタカナ表記の最初の何文字か入力。

英会話1 ラジオ英会話

「英語らしい英語」が、楽しみながら自然に身につく！
老若男女を問わずさまざまな学習者が楽しめる、総合的な英会話講座。「話す・聴く」練習を中心に、いつからでも気軽に始められます。日本語からの英作文では絶対に出てこない自然な英語、ネイティブ・スピーカーのロクセ的な英語が満載です。

■各項目の音声(録音)を再生する(聴く)

1.最初の画面から再生方法が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

再生方法

2. ◀ ▶ で再生方法を選ぶ。
   - リピートOFF（リストにある項目の内容を最後まで再生した後、停止する）
   - リピートON（停止させるまでリストにある項目の内容を繰り返し再生する）

3. ▲ ▼ で項目を選び、 訳／決定 を押す。
   - 選んだ項目の内容から表示、再生されます。
   - 再生中、 ⏫ ⏬ を押すと画面単位で、 ▲ ▼ を押すと行単位で表示内容を上下に動かすことができます。なお、次の項目の内容表示には、再生に合わせて自動的に切り替ります。
   - 再生中に ◀ ▶ を押すと、音量が変わります。◀を押し続けると、音量がゼロになるので、ご注意ください。
   - 再生中に 戻る/リスト を押すと、一時停止します。一時停止中に 訳／決定 を押すと再生し、 戻る/リスト を押すと再生方法の画面に戻ります。

・項目内容に「⇨」があるとき、解答や関連項目にジャンプすることができます。再生が一時停止しているときに 小文字 を押し、離してから ジャンプ 文字サイズ を押し ▲ ▼ で「⇨」の横の文字を選んだ後、 訳／決定 を押します。
・項目内容を再生した後に再生方法の画面に戻ると、項目名の横に「済」が表示されます。「済」を消去するには、再生方法の画面で 設定 削除 を押し、削除したい内容を選択、決定してください。なお、「全て削除しますか？」の画面が表示された場合、「はい」を選び、 訳／決定 を押してください。

英会話1 キクタン

キクタンシリーズは、「聞いて覚える」をコンセプトに、受験から実用まで本当に覚えるべき単語を学べます。

■始めかた

最初の画面で ▲ ▼ を押して項目を選択し、 訳／決定 を押す。
◀ ▶ で学習するモードを選択する。

モード

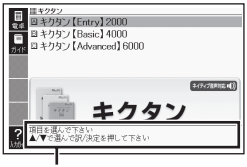

ガイダンス ➔ 54ページ

次ページに続く

リスニング：

1.訳／決定 を押した後、◀ ▶ でリスニング方法を選ぶ。
- リピートOFF（最後のトラックまで再生した後、停止する）
- １トラックリピート（停止させるまで選択したトラックを再生する）
- 全トラックリピート（停止させるまですべてのトラックを再生する）

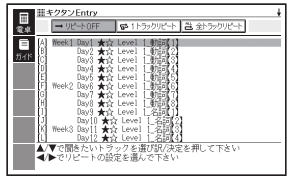

2.▲ ▼ でトラックを選び、訳／決定 を押す。
- 再生中に 戻る/リスト を押すと、一時停止させることができます。このとき 小文字 を押し、離してから（ジャンプ 文字サイズ）を押し ▲ ▼ ◀ ▶ で「⇨」が指す単語を選択した後、訳／決定 を押すと、再生していた単語の学習画面を見ることができます。
- 一時停止中に 戻る/リスト を押すと、リスト画面に戻ります。

学習する：

1.▲ ▼ で学習方法を選び、訳／決定 を押す。

2.▲ ▼ で問題の種類を選び、訳／決定 を押す。

3.▲ ▼ で問題を選び、訳／決定 を押す。

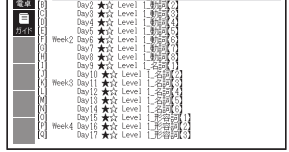

- 手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、訳／決定 を押すごとに、隠れている部分の表示/非表示が切り替わります。
- 次の項目に進むには ▶ を、前の項目に戻るには ◀ を押します。

検索機能：

（見出し語検索）【パターン1】：調べたい英語の最初の何文字か入力。

英会話2 はじめての英会話

本書は、観光・日常生活・ビジネス・キャンパス（勉強）などの状況で考えられるあらゆる場面を想定し、その場面で必ずおさえておきたいフレーズと、知っておきたい情報やマナーなどを紹介しています。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

英会話2 英会話とっさのひとこと辞典

言えそうで言えない実用的な表現ばかりを集めた、便利な英会話集。
日常で使いやすい表現を場面別に、生きた英語－今のアメリカで通じる明解な会話表現だけを収録！

英会話2 英会話海外旅行ひとこと辞典

あらゆる場面に対応できる自然な表現を豊富に収録。旅をスムーズに、もっと楽しくする旅行会話集の決定版！

場面から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

＜英会話海外旅行ひとこと辞典＞
和英辞書（日本語検索）【パターン1】：
調べたい単語の最初の何文字かひらがなで入力。

生 活 1 百科事典マイペディア

ビジネス、学習、家庭などの日常の様々な場面で必要となる一般的な基礎項目を、簡潔・明快に収録した百科事典です。膨大な情報を判断・理解するための基礎知識を提供します。合わせて項目に関連した地図も収録。

見出し語検索【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か入力。

生 活 1 和英:日本の文化・観光・歴史辞典

日本の文化・歴史・観光名所について英語で紹介するための和英辞典。日本の祭紹介、歴史年表の付録つき。「英語通訳案内士（通訳ガイド）試験」や「観光英語検定試験」の合格を目指す人のために。

見出し語検索【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か入力。

付録【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
- ルビ（振り仮名）の表示/非表示を切り替えることはできません。

生 活 1 冠婚葬祭マナー事典

婚約・結婚、出産、仏式／神式の葬儀、季節の行事など冠婚葬祭や、年賀状・手紙の文章、言葉づかいなど、直面すると戸惑いやすい礼儀作法やマナーが、場面別にわかりやすくまとめられ、いざというときに役立ちます。

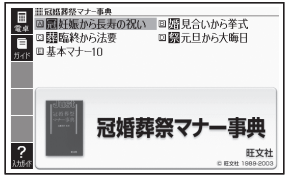

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生 活 1 数え方の辞典

ものの名称から数え方がわかる画期的な辞典。箪笥は1棹、鱈子は1腹、蚊帳は1張り、蔵は1戸前など、日本語の豊かな"数え方文化"に触れる独創的な辞典です。

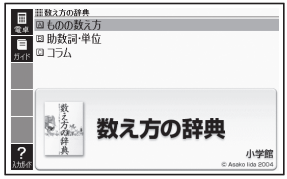

ものの数え方【パターン1】：
助数詞・単位【パターン1】：
数え方や対象となるもの、由来を調べたいことばの最初の何文字か入力。

コラム【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生 活 2 常用漢字の難読辞典

「労う」「為体」「許多」など、常用漢字表にある“読めそうで読めない”難読語を集めて解説しています。

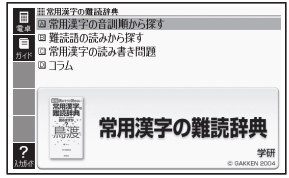

常用漢字の音訓順から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

難読語の読みから探す【パターン1】：
調べたい難読語の読みの最初の何文字か入力。

常用漢字の読み書き問題【パターン3】：
コラム【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生 活 2 日本語「語源」辞典

日常生活に深くかかわりのある和語から漢語・外来語までのルーツをことばのもつ歴史を重点に解説しています。

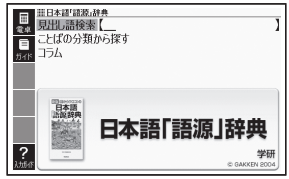

見出し語検索【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か入力。

ことばの分類から探す【パターン3】：
コラム【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活2 日本語○×辞典

間違いやすいことばの正誤を○×で明確に表示し、なぜ間違いなのかをわかりやすく解説しています。

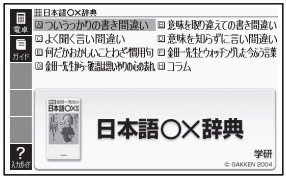

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活2 敬語早わかり辞典

敬語の基本的な知識から実践的な用例まで、敬語を総合的に知ることができます。「会話をするための敬語」を前提として話しことばを中心に収録しています。

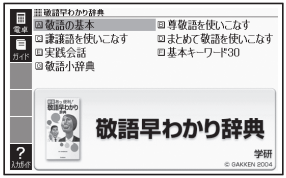

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生 活 3 言葉の作法辞典

言葉の用法や使い分け、敬語表現、漢字の読み書きなど、日常生活の中で、言い間違い、書き間違い、誤用しがちなものを示しながら、正しい日本語の使い方を分かりやすく解説しています。

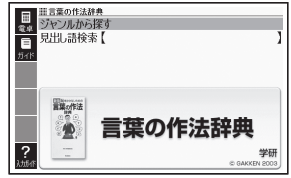

ジャンルから探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

見出し語検索【パターン1】：
調べたいことばの最初の何文字か入力。

生 活 3 日本語知識辞典

「知っているとちょっと得意な日本語百科」「人の一生を表すことば」など、暮らしに役立つ日本語を解説。

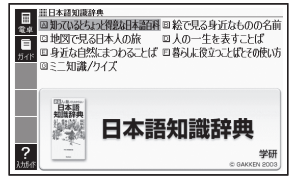

生 活 3 続・日本語知識辞典

顔つきのことば・仏壇と戒名など、“知っているようで知らない”日本語を解説。『日本語知識辞典』の続編。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生 活 3 全国方言一覧辞典

全国各地の方言を一覧で示し、都道府県別の方言の差がわかります。全項目アクセント付きなので、発音がわかり、方言の入門書として適しています。

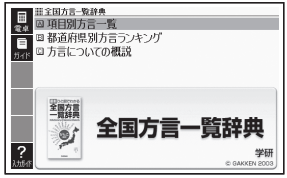

項目別方言一覧【パターン1】：
方言を調べたい標準語の最初の何文字か入力。

都道府県別方言ランキング【パターン3】：
方言についての概説【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

健 康 気になる検査値がわかる事典

専門用語がならぶ検査項目や、数値の羅列あるいは「+」や「−」の表示となっている検査結果がいったい何を意味するのかを分かりやすく解説しました。

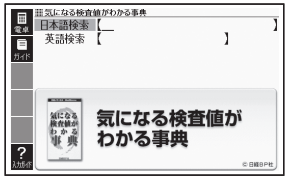

日本語検索【パターン1】：
日本語の検査名や検査値名の最初の何文字かカタカナで入力。

英語検索【パターン1】：
アルファベットで始まる検査値名や検査名の最初の何文字か入力。

趣　味　現代俳句歳時記

現行の太陽暦に基づいた季節区分をすることにより、生活実感にあわせています。また、例句には古典から現代俳人の作品まで幅広く掲載し、口語書き・自由律等、様々な俳句観をもつ人々の俳句を収録しています。

季節から探す【パターン3】：
付録【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

見出し語検索【パターン1】：
季題の最初の何文字か入力。

趣　味　ホトトギス俳句季題便覧

季題・傍題を五十音順に配列。わかりやすい簡潔な解説と例句を備えた便利な1冊。

見出し語検索【パターン1】：
季題の最初の何文字か入力。

月別検索【パターン1】：
季語を調べたい月の数字を入力。

趣　味　合本俳句歳時記

「俳句の角川」がおくる、実作に強く、季語解説に定評ある良心的な歳時記。精選された季語と傍題に極めつけの例句を配した実践的内容。日本人の美意識の集大成として、俳句を作らない人にも有益。

季節から探す【パターン3】：
付録【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

見出し語検索【パターン1】：
季題の最初の何文字か入力。

趣　味　スポーツ用語辞典

スポーツ観戦に必携！　野球やサッカーなどメジャーなスポーツだけではなく、アーチェリーや合気道、サーフィンまで、あらゆるスポーツ用語を収録。懇切丁寧な解説約3700語。相撲の決まり手イラストと英文表記付き。社団法人日本図書館協会選定図書

日本語検索【パターン1】：
日本語のスポーツ用語の最初の何文字か入力。

英語検索【パターン1】：
英語のスポーツ用語の最初の何文字かアルファベットで入力。

実務・情報 経済・ビジネス用語辞典

経済・時事用語を収録した、経済・ビジネス用語辞典「経済・ビジネス基本用語4000語辞典」と、各分野の専門用語を収録した辞書で、経済・ビジネス、専門分野の知識を深めることができます。

見出し語検索【パターン1】：

調べたいことばの最初の何文字か入力。

・経済･ビジネス用語を8つの辞書から検索し、結果には、どの辞書の用語かをマークで表示します。

実務・情報 手紙文例集

手紙の例文を目的別に収録。どんな場合に誰から誰へ送るかを選択して、必要な手紙の例文を簡単に探せます。

【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報 スピーチ文例集

結婚披露宴での挨拶や自己紹介など、現代の日常生活の中で欠かせないスピーチ文例を収録しています。

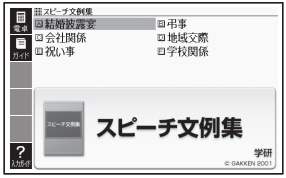

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

便 利 かんたんサーチ

本機に収録されている複数の辞書を対象に、ひらがな･アルファベットから、調べることができます。

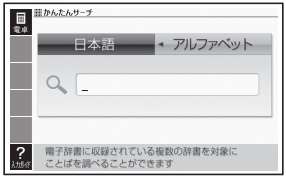

検索対象の辞典／モード名
➔ **127**ページ

日本語【パターン1】：
アルファベット【パターン1】：
◀ ▶で「日本語」または「アルファベット」を選び、調べたいことばの最初の何文字か入力。

- ひらがなで検索する ➔ **55**ページ
- アルファベットで検索する ➔ **56**ページ

困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイントを確認してください。

長音付(ー)を含むカタカナ語の収録順に注意
「ー」(音引き)を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。
→「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。

「ぢ」「づ」と「じ」「ず」を取り違えない
辞典によっては、見出しは現代仮名遣いになっています。
→「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力
→「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力

「バ」や「ヴ」を入力してみる
辞典によっては、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。
→「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力
「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。

ハイフン(-)やスペース(空白)、&はどうやって入力?

英語を入力するとき、調べたいことばがハイフン(-)を含む場合は省略します。複合語に含まれるスペース(空白)も省略します。「&」は、「and」と入力します。
→「heaven-sent」は、「heavensent」と入力
→「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力
→「M&A」は、「manda」と入力

こんな症状が起こったら…

本機の動きがおかしいときは、まず、**アルカリ乾電池、eneloop®（エネループ）または充電式EVOLTA（エボルタ）を使用しているか、ご確認ください。**
次に、下の表を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **115**ページ

■動作

状態	原因と対処方法
ちょっと目を離したスキに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。➔ **22**ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **115**ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 ➔ **119**ページ
充電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電池」に変更してください。 ➔ **119**ページ

状態	原因と対処方法
急に表示が消えてしまったり、「電池設定」画面になってしまう	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **115**ページ
	音声再生中、使用状況（電池消耗状態、室温など）によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。早めに電池を交換してください。➔ **115**ページ
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	音声出力切替スイッチが「ヘッドホン」側になっています。 「スピーカー」側にするか、ヘッドホンをご使用ください。 ➔ **69**ページ

■画面

状態	原因と対処方法
画面が点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **115**ページ

■音声機能

状態	原因と対処方法
スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。 ➔ **70**ページ
	音声出力切替スイッチが「ヘッドホン」側になっています。 「スピーカー」側にしてください。 ➔ **69**ページ

次ページに続く

状態	原因と対処方法
ヘッドホンから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。 ➔ **70**ページ
	音声出力切替スイッチが「スピーカー」側になっています。 「ヘッドホン」側にしてください。 ➔ **69**ページ
	ヘッドホンが正しく接続されていません。 ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認してください。 ➔ **70**ページ
	付属品以外のヘッドホンを使用しています。 付属の専用ヘッドホンを使用してください。 ➔ **69**ページ
音がひずんだり、画面表示がちらつく	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。 ➔ **70**ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **115**ページ
音声データ再生中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、長い文の音声データを再生しました。 新しい電池に交換してください。 ➔ **115**ページ

- 電子辞書の最新のサポート情報は、以下のホームページをご覧ください。
  http://casio.jp/support/exword/

こんなメッセージが出たら…

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
エラーコード01 エラーコード02	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 ➔ **143**ページ

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。

1 電源が入っていたら、電源 ◯ を押して電源を切る

2 本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

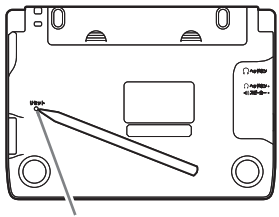

リセットボタン

3 中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする

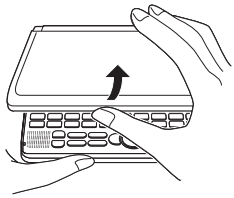

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 5 からの操作（➔ **20** ページ）を参照してください。
- 画面（液晶パネル）の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください（➔ **120**ページ）。

電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。

特に消耗した充電池（eneloop®および充電式EVOLTA）を本機に入れたままにすると、充電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。

- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず２本とも新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした単3形充電池（eneloop®または充電式EVOLTA）に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- eneloop®に交換したときは、電池設定を「充電池［単3 eneloop®］」に設定してください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池設定を「充電池[単3 充電式EVOLTA]」に設定してください。

1 アルカリ単3形乾電池2本または単3形充電池（eneloop®または充電式EVOLTA）2本を用意する

2 電源 ◯ を押して、電源を切る

次ページに続く

3 電池ブタを取り外す

・2ヵ所の ⏏ 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

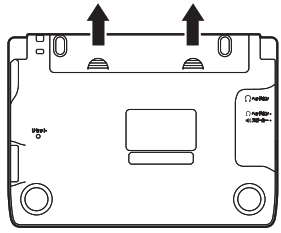

4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける

・取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
・取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

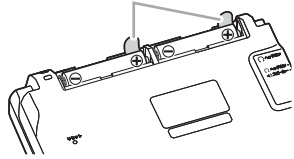

5 本体裏面にあるリセットボタンを押す

・つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

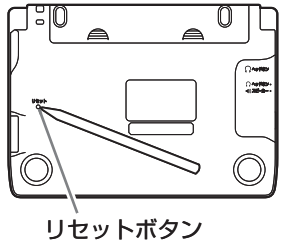

6 本機を開け、画面に従って各調整をする

・詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順5からの操作(➔ **20**ページ)を参照してください。
・画面(液晶パネル)の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください(➔ **120**ページ)。

⚠ 危険

電池について

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。

2.ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- アルカリ乾電池を充電しない
- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

充電池について

- 充電池は、三洋電機株式会社製の単3形eneloop®（エネループ）または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA(エボルタ）をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。

設定の変更

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。
設定できる項目と内容は次のとおりです。
• お買い上げ時の設定は**下線つきの太字**で書かれています。

■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとヘッドホンまたは、スピーカーからピッと音が出る
	OFF	音は出ない
オートパワーオフ	3分／**6分**／10分／15分／30分／45分／60分／90分	自動電源オフまでの時間を設定する ➔ **121**ページ
電池設定	**アルカリ電池[単3 LR6]**	アルカリ単3形乾電池2本を使用する
	充電池[単3 eneloop®]	充電池（eneloop®）単3形2本を使用する
	充電池[単3 充電式EVOLTA]	充電池（充電式EVOLTA）単3形2本を使用する

次ページに続く

■液晶パネル設定

項目	説明
明るさ設定	画面の明るさを設定する
点灯時間設定	画面の点灯時間を3段階(30秒／ 1分／ 3分)で設定する • 最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。

• 「音声設定」(➔ **74**ページ)

設定変更をする

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

例　液晶パネルの明るさを設定する

1 メニュー画面、または辞典の最初の画面を表示させる

2 小文字 を押し、離してから 設定(削除) を押す
- 小文字 を押すと画面右上に **小文字** が表示されます。
- 「設定項目」画面が表示されます。

3 ▲▼で「液晶パネル設定」を選び、 訳／決定 を押す

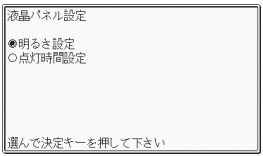

4 ▲▼ で「明るさ設定」を選び、訳／決定 を押す

5 ▲▼ で希望の明るさになるように調整し、訳／決定 を押す

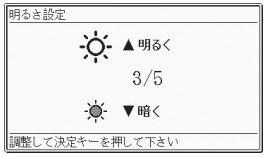

例　オートパワーオフ設定を「15分」に変更する

- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。

1 メニュー画面、または辞典の最初の画面を表示させる

2 小文字 を押し、離してから 設定／削除 を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

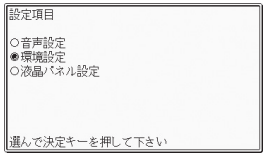

3 ▲▼ で設定項目（ここでは「環境設定」）を選び、訳／決定 を押す

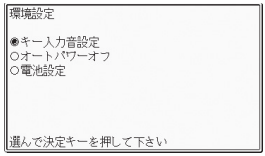

次ページに続く

4 **▲▼で設定したい項目(ここでは「オートパワーオフ」)を選び、訳／決定を押す**

・設定画面が表示されます。

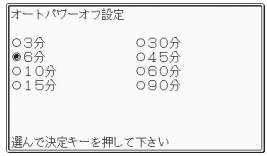

5 **▲▼◀▶で希望する内容(ここでは「15分」)を選び、訳／決定を押す**

キーの名前と働き

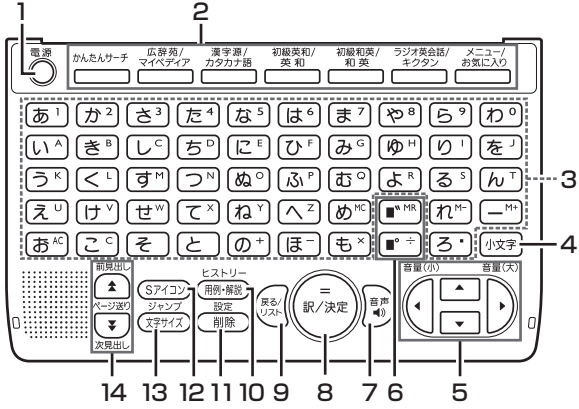

本書のキーは簡略化して記載しています。

	キー	説明
1	電源 ○ スイッチ	・電源を入れたり切ったりするときに使います。➔ **22**ページ
2	**辞典/モード** **キー**	・それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面、メニューを表示します。 ・キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典が切り替わります。
3	**文字キー**	・文字や数字を入力するときに使います。➔ **34**、**36**、**37**ページ

次ページに続く

	キー	説明
4	小文字 **キー**	・拗音（ゃゅょ）や促音（っ）および「ゐ」「ゑ」を入力するときに使います。➔ **35**ページ ・少し前に調べた言葉を再度調べる（ヒストリー機能を使う）ときは、このキーを押し、離してから（ヒストリー 用例解説）キーを押します。➔ **57**ページ ・本機のいろいろな設定を変更したいときは、このキーを押し、離してから（設定 削除）キーを押します。➔ **120**ページ ・いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見るときは、このキーを押し、離してから▲または▼を押します。➔ **51**ページ
5	▲▼◀▶ **（矢印）キー**	・辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすとき、カーソルを移動するときに押します。➔ **31**ページ ・発音の音量を調節するときに押します。➔ **70**ページ
6	゛**（濁点）** ゜**（半濁点）** **キー**	・濁点（゛）や半濁点（゜）を入力するときに使います。➔ **35**ページ ・「ゐ」や「ゑ」を入力するときに使います。➔ **35**ページ
7	音声 **キー**	・音声を聞くときに押します。➔ **71**ページ

	キー	説明
8	訳／決定 キー	・調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このキーを押して先に進みます。➔ **31**、**42**ページなど
9	戻る/リスト キー	・一つ前の画面に戻るときに押します。 ・各辞典の最初の画面、電卓画面で押すと、メニュー画面になります。
10	ヒストリー 用例解説 キー	・用例や解説のある辞典で、それらを見るときに押します。➔ **66**ページ ・少し前に調べた言葉を再度調べるときは、小文字を押し、離してからヒストリー 用例解説を押します。➔ **57**ページ
11	設定 削除 キー	・間違って入力した文字を訂正するときに使います。➔ **38**ページ ・本機のいろいろな設定を変更したいときは、小文字を押し、離してからこのキーを押します。➔ **120**ページ
12	Sアイコン キー	・ソフトアイコンを選ぶときに押します。➔ **65**ページ
13	ジャンプ 文字サイズ キー	・画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。➔ **52**ページ ・意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときは、小文字を押し、離してからこのキーを押します。➔ **60**、**61**ページ

次ページに続く

	キー	説明
14	前見出し ▲▲ ▼▼ 次見出し **（ページ送り）キー**	・画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。➔ **50**ページ ・いま調べていることばの一つ前または一つ後のことばの意味を見たいとき、小文字 を押し、離してから▲▲または▼▼を押します。➔ **51**ページ

• 電卓機能で使うキーについては、**76**ページをご覧ください。

機能別　対象辞典／モード名一覧

かんたんサーチ

日本語

広辞苑、百科事典マイペディア、初級クラウン和英辞典、プログレッシブ和英中辞典、カタカナで引くスペリング辞典、英会話海外旅行ひとこと辞典、日本語コロケーション辞典、類語例解辞典、現代カタカナ語辞典、明鏡ことわざ成句使い方辞典、大修館 四字熟語辞典、和英:日本の文化·観光·歴史辞典、数え方の辞典、常用漢字の難読辞典、日本語「語源」辞典、言葉の作法辞典、全国方言一覧辞典、気になる検査値がわかる事典、現代俳句歳時記、ホトトギス俳句季題便覧、合本俳句歳時記、スポーツ用語辞典、経済·ビジネス用語辞典

アルファベット

初級クラウン英和辞典、ジーニアス英和辞典、現代カタカナ語辞典、気になる検査値がわかる事典、スポーツ用語辞典

ヒストリー

初級クラウン英和辞典、ジーニアス英和辞典、広辞苑、漢字源、百科事典マイペディア、初級クラウン和英辞典、プログレッシブ和英中辞典、カタカナで引くスペリング辞典、英会話海外旅行ひとこと辞典、日本語コロケーション辞典、類語例解辞典、現代カタカナ語辞典、明鏡ことわざ成句使い方辞典、大修館 四字熟語辞典、和英:日本の文化·観光·歴史辞典、数え方の辞典、常用漢字の難読辞典、日本語「語源」辞典、言葉の作法辞典、全国方言一覧辞典、気になる検査値がわかる事典、現代俳句歳時記、ホトトギス俳句季題便覧、合本俳句歳時記、スポーツ用語辞典、経済·ビジネス用語辞典

ジャンプ

ひらがな/カタカナ選択時

広辞苑、百科事典マイペディア、初級クラウン和英辞典、プログレッシブ和英中辞典、日本語コロケーション辞典、類語例解辞典、現代カタカナ語辞典、和英:日本の文化･観光･歴史辞典

漢字選択時

広辞苑、漢字源、百科事典マイペディア、初級クラウン和英辞典、プログレッシブ和英中辞典、日本語コロケーション辞典、類語例解辞典、和英:日本の文化･観光･歴史辞典

アルファベット選択時

初級クラウン英和辞典、ジーニアス英和辞典

ネイティブ発音

ラジオ英会話、キクタンEntry、キクタンBasic、キクタンAdvanced、はじめての英会話、英会話とっさのひとこと辞典、英会話海外旅行ひとこと辞典

仕様

- 収録内容：「収録辞典一覧」（➔ **84** ページ）を参照してください。
- 表示：528 × 320 ドット TFT カラー液晶表示
- 消費電力：0.9W
- 使用可能電池：アルカリ単 3 形乾電池、充電池は単 3 形 eneloop® および単 3 形充電式 EVOLTA　2 本
- 電源および電池寿命（新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池（eneloop® または充電式 EVOLTA）で、使用温度 25℃の場合）：

電池	使用条件	電池寿命 ※2
アルカリ単3形乾電池LR6（AM3）2本	英和辞典の訳画面で連続表示時 ※1	約130時間
	1時間中　入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約70時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約15時間

電池	使用条件	電池寿命 ※2
単3形 eneloop® 2本	英和辞典の訳画面で連続表示時 ※1	約100時間 ※3
	1時間中　入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約60時間 ※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約15時間 ※3
単3形充電式 EVOLTA 2本	英和辞典の訳画面で連続表示時 ※1	約100時間 ※3
	1時間中　入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約60時間 ※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき 画面の明るさ3の場合	約13時間 ※3

※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、電池の種類、使用環境、使用方法（画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声出力の使用回数）により変動します。

※3 時間は参考値です。

次ページに続く

- 電卓機能：12 桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
  - 小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式
  - メモリー内容は、常時表示
- オートパワーオフ機能：約 3 分・6 分・10 分・15 分・30 分・45 分・60 分・90 分の 8 種類から設定可能
- レジューム機能：電源 OFF した時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～ 40℃
- 大きさ：幅 148.5 ×奥行 106.5 ×高さ 16.3mm（閉時、最薄部）、高さ 18.9mm（閉時、最厚部）
- 質量：約 270g（電池込み）

■別売品

- エクスワード純正ケース

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページ（以下）をご覧ください。
http://casio.jp/exword/

さくいん

記号・数字・アルファベット

……49, 71
解説 ……49, 66
……49, 59
and…… 109
eneloop® …… 20, 118
EVOLTA …… 20, 118
「&」…… 109
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」… 108
「バ」や「ヴ」…… 108
(-) …… 109

あ行

明るさ設定…… 120
アフターサービス窓口 …… 143
アルファベットの入力…36
英会話海外旅行ひとこと辞典 ……97
英会話とっさのひとこと辞典 ……97
液晶パネル……25
液晶パネル設定…… 120
エネループ…… 20, 118
エボルタ…… 20, 118
オートパワーオフ… 22, 119
お買い上げ時の設定… 119
お気に入り……79
音訓読み……88
音声機能……67
音声言語設定……75
音声出力切替スイッチ…69
音声設定……74
音声速度設定……74
音量設定……75
音量の調節……70

か行

解説……64
ガイダンス……54
ガイド機能……83
数え方の辞典……99
カタカナで引くスペリング辞典 ……93
カタカナの入力……34
合本俳句歳時記…… 105
カテゴリー……31
画面で表示される記号…49
環境設定…… 119
冠婚葬祭マナー事典……99
漢字源……87
かんたんサーチ… 55, 107
漢和辞典……87
キー入力音設定…… 119
キーの名前と働き…… 123
キクタン……95
気になる検査値がわかる事典 …… 103
空白…… 109
敬語早わかり辞典…… 101

次ページに続く

経済･ビジネス用語辞典 …… 106
現代カタカナ語辞典……90
現代俳句歳時記…… 104
広辞苑……86
言葉の作法辞典…… 102

さ行

ジーニアス英和辞典……92
辞典／モードキー……30
ジャンプ……60, 61
充電式EVOLTA… 20, 118
充電池…… 20, 118
修理サービスメニュー …… 144
熟語……64
仕様…… 130
常用漢字の難読辞典… 100
初級クラウン英和辞典…91
初級クラウン和英辞典…92
シリアルナンバー……17
数字の入力……37
図から検索……86
スピーカー……69
スピーチ文例集…… 107
スペース…… 109
スポーツ用語辞典…… 105
成句……64
設定…… 119
全国方言一覧辞典…… 103
総画数……46, 88
操作補助説明……54
続･日本語知識辞典 … 102
ソフトアイコン……54

た行

大修館 四字熟語辞典 …91
訂正……38
手紙文例集…… 106
電源を入れる・切る …… 21, 22
電卓を使う……76
電池交換…… 115
電池残量……23
電池設定…… 119
点灯時間設定…… 120
トゥルーボイス……71
鳥の鳴き声……86

な行

日本語「語源」辞典…… 100
日本語コロケーション辞典 ……88
日本語知識辞典…… 102
日本語○×辞典…… 101

は行

はじめての英会話……97
パターン1 ……40
パターン2 ……42
パターン3 ……44
パターン4 ……46
ヒストリー……57
百科事典マイペディア…98

ひらがなの入力……34
複合語……64
部首画数……87
付属品……16
部品読み……46, 87
プレビュー……48
プログレッシブ和英中辞典
……93
ページ送り……50
ヘッドホン……69
保証・アフターサービス
…… 141
ホトトギス俳句季題便覧
…… 104

ま行

見出し語検索……40
明鏡 ことわざ成句使い方辞典
……90
メッセージ…… 113
メニュー……30
文字サイズ……32, 52
文字を消す……38
文字を直す……38
戻る…… 125

や行

矢印キー…… 124
用例……64

ら行

ラジオ英会話……94
リスト(一覧)……48
リスト件数……48
リセット…… 114
類語例解辞典……89

わ行

和英:日本の文化・観光・歴史辞典
……98